



**Total Solución**  
**Bomba Eléctrica de Gasolina**  
*Electric Fuel Pump*

TSBG0319812

**CATÁLOGO**  
**2012**



**TS - Total Solución**

**TM**

**Bomba de Gasolina**

# Bomba de Gasolina

## Número Nuevo Multi-Funcional

# TSP54000

Nuestra principal prioridad siempre será cumplir las necesidades de nuestros clientes, es por eso que **TS** lanza al mercado la **Nueva Bomba** de aplicación Multi-Funcional **TSP54000**.

Con el fin de ofrecerte un mejor producto que cubra todas tus necesidades, **TS** ha creado una bomba con características especiales para diferentes motores **CHEVROLET** las "APLICACIONES MULTI-FUNCIONALES" te ofrecen grandes beneficios como son:

## » VENTAJAS

- La ventaja de la bomba **TSP54000**, es un diseño único de **FEDERAL - MOGUL**
- Este número de parte te ofrece las características de trabajo y funcionalidad con valores de presión y flujo similares a los de 4 bombas; una sola bomba en lugar de 4 aplicaciones diferentes en motores **CHEVROLET**
- Cuerpo más largo, al diseño acostumbrado
- Construcción interna mejorada, más resistente a los contaminantes
- Cambio en la construcción del impulsor (Antes- Aspas, Ahora- Turbina)
- Menor consumo de amperes
- **20% más flujo**
- Más silenciosa: **tan solo 58 decibeles**
- Ahorro de espacio en el almacén
- **Menos inventario - Más Utilidad**
- Respaldo **Federal-Mogul**
- Garantizada al 100%



## » Kit completo que consta de:

- **1 Moto-bomba**
- **1 Cedazo**
- **2 Abrazaderas**
- **1 Tramo de manguera**
- **1 Conector**
- **1 Liga**
- **1 Base de instalación**
- **1 Funda**



es una marca de la familia





Motores a Gasolina

Página

APLICACIONES NACIONALES

Aplicaciones para vehículos nacionales	03
Aplicaciones para camionetas nacionales	14

APLICACIONES IMPORTADOS

Aplicaciones para vehículos importados	28
Aplicaciones para camionetas importados	41

FOTOGRAFÍAS

Fotografías por número de parte Nacionales e Importados	52
--	----

Índice por Armadoras

Vehículos Nacionales

Pág.

Camionetas Nacionales

Pág.

Audi	03	Chevrolet / Pontiac / Cadillac	14
Chevrolet / Buick / Oldsmobile	03	Chrysler / Dodge / Plymouth	18
Chrysler / Dodge / Hyundai / Plymouth	05	Ford / Lincoln / Mercury	24
Ford / Lincoln / Mercury	07	Honda	26
Honda	09	Jeep	26
Mitsubishi	09	Nissan	27
Nissan	09	Volkswagen	27
Pontiac	10	Bombas Eléctricas Universales (En Línea) 12 Volts	27
Renault	11		
Seat	11		
Toyota	11		
Volkswagen	12		
Bombas Eléctricas Universales (En Línea) 12 Volts	13		



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN


## Índice por Armadoras

### Vehículos Importados

	Pág.		Pág.
Acura	28	Nissan	36
Buick	28	Oldsmobile	37
Cadillac	29	Plymouth	37
Chevrolet	29	Pontiac	37
Chrysler	31	Renault	38
Dodge	32	Subaru	39
Ford	32	Suzuki	39
Geo	34	Toyota	39
Honda	34	Volvo	40
Infiniti	35	Bombas Eléctricas Universales (En Línea) 12 Volts	40
Isuzu	35		
Lexus	35		
Lincoln	35		
Mazda	35		
Mercury	36		
Mitsubishi	36		


### Camionetas Importados

	Pág.		Pág.
Cadillac	41	Suzuki	50
Chevrolet	41	Toyota	50
Chrysler / Dodge	43	Bombas Eléctricas Universales (En Línea) 12 Volts	51
Ford	45		
GMC	47		
Honda	48		
Isuzu	49		
Jeep	49		
Mazda	49		
Mercury	49		
Mitsubishi	50		
Nissan	50		
Oldsmobile	50		

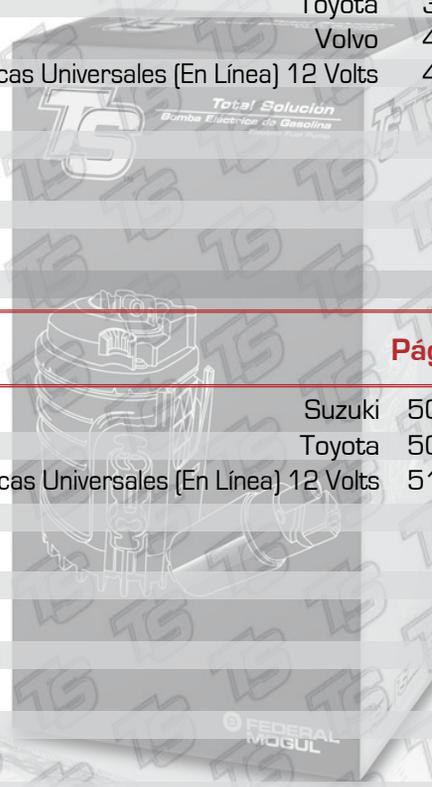




P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN

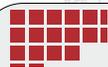


**AUDI**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
A3	L4	2.0 (121)	1999-07		KIT	TSP54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	55
P A3 TURBO	L4	1.8 (110)	2000-05		MÓDULO	TSP90030M		67
P A3 TURBO	L4	2.0 (121)	2000-05		MÓDULO	TSP90030M		67
P A4 TURBO	L4	2.0 (121)	1999-05		MÓDULO	TSP90030M		67
A6	V6	2.7 (163)	2000-04	APB, BEL	KIT	TSP72258	Sólo Motobomba	62

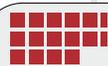

**CHEVROLET / BUICK / OLDSMOBILE**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
ASTRA	L4	1.8 (110)	2003-07		MEDIO BOTE	TSP54025B	Repuesto integrado en 1/2 bote, 2 Abrazaderas, 1 Conector, Bote con Base de 4 soportes	54
ASTRA	L4	1.8 (110)	1999-08	Z18XE	KIT	TSP54245	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Adaptadores, 1 Conector	59
ASTRA	L4	2.2 (134)	2002-03	Z22SE	KIT	TSP54245	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Adaptadores, 1 Conector	59
CAMARO	V8	5.7 (350)	1996-97	P	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
CAVALIER	L4	2.2 (135)	1990-91	G	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CAVALIER	L4	2.2 (135)	1996-98	4	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 abrazaderas, 1 Soporte	60
CAVALIER	L4	2.2 (135)	2000-05	4, F	KIT	TSP54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	61
CAVALIER	L4	2.4 (134)	2000-02	T	KIT	TSP54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	61
CAVALIER	V6	2.8 (173)	1988-89	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CAVALIER	V6	3.1 (183)	1992-94	T	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CAVALIER Z24	V6	3.1 (183)	1990-91		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
P CAVALIER	L4	2.2 (134)	2000-05	4	KIT	TSP74831		65
P CAVALIER	L4	2.4 (156)	2000-02	T	KIT	TSP74831		65
CELEBRITY	V6	2.8 (173)	1984-86	W	KIT	TSP60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	61
CELEBRITY	V6	2.8 (173)	1988-89	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CENTURY	V6	2.8 (173)	1984-86	X	KIT	TSP60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	61
CENTURY	V6	2.8 (173)	1985-92	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CENTURY	V6	3.1 (189)	1998-99		KIT	TSP54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	57

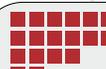

**CHEVROLET / BUICK / OLDSMOBILE (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
CENTURY	V6	3.1 (183)	1988-89	M	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CENTURY	V6	3.8 (231)	1998	K	KIT	TSP54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	57
CHEVY (TBI)	L4	1.4 (86)	1994-01	Z14XE	KIT	TSP54008C	Filtro redondo, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	53
CHEVY (MPFI)	L4	1.6 (97)	1996-05	C16SE	KIT	TSP90241	1 Cedazo redondo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Conector	69
P CHEVY (MPFI)	L4	1.6 (97)	1996-05	C16SE	MÓDULO	TSP90240	Diseño Equipo Original	69
CHEVY MONZA	L4	1.4 (85)	1995-97	C14SE	KIT	TSP54127	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 soporte, Fabricación Nacional T.B.I	57
CHEVY MONZA	L4		1998-00	C14SE	KIT	TSP54128	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, Fabricación Nacional T.B.I, Con doble conector, no intercambiable con TSP54008C	58
CHEVY MONZA	L4	1.6 (96)	1995-97	C16SE	KIT	TSP54127	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 soporte, Fabricación Nacional T.B.I	57
CHEVY MONZA	L4	1.6 (96)	1998-00	C16SE	KIT	TSP54128	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, Fabricación Nacional T.B.I, Con doble conector, no intercambiable con TSP54008C	58
CITATION	V6	2.8 (173)	1982-84	X	KIT	TSP60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	61
CITATION	V6	2.8 (173)	1985-89	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CORSA	L4	1.8(110)	2003-07		MEDIO BOTE	TSP54025B	Repuesto integrado en 1/2 bote, 2 Abrazaderas, 1 Conector, Bote con Base de 4 soportes	54
CORSA	L4	1.8(110)	2003-07		KIT	TSP54025RK	1 Cedazo Redondo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	54
CORVETTE	V8	5.7 (350)	1990-96	J, P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CUTLASS	V6	3.1 (183)	1993-96	M	KIT	TSP74128	1 Cedazo Rectangular, 1 Soporte, 1 Liga	64
CUTLASS	V6	3.1 (183)	1989-92	T	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
MALIBU	L4	2.4 (146)	1997	T	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
MALIBU	V6	3.1 (189)	1997	M	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
MALIBU	V6	3.1 (189)	2000-03	J	KIT	TSP54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	61
P MALIBU	V6	3.1 (189)	2000-03	J	KIT	TSP74831		65
REGAL	V6	3.1 (183)	1991-94	T	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
X11	V6	2.8 (173)	1984-86		KIT	TSP60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	61

NOTA: El KIT P54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE / HYUNDAI / PLYMOUTH**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
300M	V6	3.5 (214)	1999	G	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
ATOS	L4	1.0 (61)	2000-04	G4HC	KIT	TSP54005D	1 Cedazo Redondo, 1 Conector, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	52
P ATOS BY DODGE	L4	1.0 (61)	2001-04	G4HC	MÓDULO	TSP90600	Diseño E.O. 5 pines LINEA ANTERIOR	71
P ATOS BY DODGE	L4	1.1 (67)	2005-07	G4HC	MÓDULO	TSP90601	Diseño E.O. 5 pines LINEA NUEVA	71
AVENGER	L4	2.0 (122)	2008-09		MEDIO BOTE	TSP54227	Sólo Motobomba	58
AVENGER	L4	2.4 (144)	2008-09	K	MEDIO BOTE	TSP54227	Sólo Motobomba	58
CIRRUS	L4	2.4 (144)	1997-00	X	KIT	TSP90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	72
CIRRUS	V6	2.5 (152)	1997-00	H	KIT	TSP90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	72
CONCORDE	V6	3.2 (197)	1998-99	J	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
INTREPID	V6	2.7 (165)	1998-99	R	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
INTREPID	V6	3.2 (198)	1998-99	J	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
INTREPID	V6	3.3 (201)	1993-95	T	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
INTREPID	V6	3.5 (215)	1993-95	F	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
LE BARON	L4	2.2 (135)	1984-90	D	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
LE BARON (TURBO)	L4	2.2 (135)	1989-90	A	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
LE BARON	L4	2.2 (135)	1986-89	D	KIT	TSP74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera	63
LE BARON	L4	2.5 (153)	1989-90	K	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
LE BARON	L4	2.5 (153)	1986-90	K	KIT	TSP74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera	63
LE BARON (TURBO)	L4	2.5 (153)	1989-90	J	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
LE BARON	V6	3.0 (183)	1991-95	3	ENSAMBLE	TSP74629H	1 Ensamble, 1 Liga	65
LE BARON	V6	3.0 (183)	1991-95	3	KIT	TSP90629	2 cedazos (redondo y cuadrado ), 1 Liga, 1 Adaptador	71
LHS	V6	3.5 (215)	1999	G	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
LHS	V6	3.5 (215)	1994-95	F	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN




**CHRYSLER / DODGE / HYUNDAI / PLYMOUTH (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
NEON	L4	2.0 (122)	1997-05	B, C, F, Y	KIT	TSP90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	72
NEW YORKER	L4	2.2 (135)	1986-87	E	KIT	TSP74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	63
NEW YORKER	L4	2.2 (135)	1986-88	C	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
NEW YORKER (TURBO)	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
NEW YORKER	L4	2.5 (153)	1986-87	K	KIT	TSP74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	63
PHANTOM	L4	2.5 (153)	1989-94	K	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
PHANTOM (TURBO)	L4	2.5 (153)	1989-94	J	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
SHADOW	L4	2.2 (135)	1987-90	D	KIT	TSP74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	63
SHADOW	L4	2.5 (153)	1990-94	K	ENSAMBLE	TSP74629H	1 Ensamble, 1 Liga	65
SHADOW	L4	2.5 (153)	1990-94	K	KIT	TSP90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	71
SHADOW	L4	2.5 (153)	1988-89	J	KIT	TSP74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	63
SHADOW (TURBO)	L4	2.2 (135)	1987-90	C	KIT	TSP54039D	Base de goma , 1 cedazo, 1 manguera , 2 abrasaderas, 1 cople adaptador	56
SHADOW (TURBO)	L4	2.5 (153)	1987-90	J	KIT	TSP54039D	Base de goma , 1 cedazo, 1 manguera , 2 abrasaderas, 1 cople adaptador	56
SHADOW (TURBO)	L4	2.5 (153)	1991-93	J	ENSAMBLE	TSP74629H	1 Ensamble, 1 Liga	65
SHADOW (TURBO)	L4	2.5 (153)	1991-93	J	KIT	TSP90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	71
SPIRIT	L4	2.5 (153)	1991-95	K	ENSAMBLE	TSP74629H	1 Ensamble, 1 Liga	65
SPIRIT	L4	2.5 (153)	1991-95	K	KIT	TSP90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	71
SPIRIT	L4	2.5 (153)	1989-90	K	KIT	TSP74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	63
SPIRIT (TURBO)	L4	2.5 (153)	1992-95	J	ENSAMBLE	TSP74629H	1 Ensamble, 1 Liga	65
SPIRIT (TURBO)	L4	2.5 (153)	1992-95	J	KIT	TSP90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	71



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN

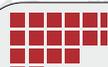

**CHRYSLER / DODGE / HYUNDAI / PLYMOUTH (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
STRATUS	L4	2.0 (122)	1997-00	C	KIT	TSP90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	72
STRATUS	L4	2.4 (144)	1997-04	G, X	KIT	TSP90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	72
STRATUS	V6	2.7 (167)	2001-04	U	KIT	TSP90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	72
VOLARE	L4	2.2 (135)	1982-89		KIT	TSP60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	61
VOLARE	L4	2.5 (153)	1982-89		KIT	TSP60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	61



**FORD / LINCOLN / MERCURY**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
CONTOUR (16 VALV.)	L4	2.0 (122)	1995-96	3	KIT	TSP542157K	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	58
CONTOUR (16 VALV.)	L4	2.0 (122)	1999-00	3	KIT	TSP542226MK	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	58
COUGAR	V6	3.8 (232)	1982-87	3	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
COUGAR	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	TSP54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	53
ESCORT GT (16 VALV.)	L4	1.8 (110)	1991-96	B	KIT	TSP54039F	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	56
ESCORT WAGON	L4	1.9 (116)	1991-97	J	KIT	TSP54039F	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	56
ESCORT WAGON	L4	2.0 (122)	2000		KIT	TSP542226MK	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	58
ESCORT	L4	1.9 (115)	1987-90	J	KIT	TSP54039F	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	56
ESCORT	L4	1.9 (116)	1991-96	J	KIT	TSP54039F	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	56
ESCORT	L4	2.0 (122)	1997-00	P, 3	KIT	TSP74189	2 Adaptadores, 1 Cedazo, 1 Soporte, 2 abrazaderas, 1 Seguro, 1 Manguera, 1 Conector	64
ESCORT ZX2	L4	2.0 (122)	2001-03	3	KIT	TSP542226MK	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	58
P FIESTA IKON	L4	1.6 (95)	2001-06	LIT, LIV	KIT	TSP90171	1 Conector, 1 Cedazo, 1 Manguera	69
P FIESTA IKON	L4	1.6 (95)	2001-06	LIT, LIV	MÓDULO	TSP90110	<b>No Sustituir con el Módulo CARTER P90170M</b>	68

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**FORD / LINCOLN / MERCURY (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
FOCUS	L4	2.0 (122)	2000-02	3, P	KIT	TSP542284	2 Cedazos (Int y Ext), 1 conector izq., 1 seguro, Base gris	59
FUSION	V6	3.0 (181)	2006-08	1	KIT	TSP96307	Tipo Cartucho con Conectores, 1 Cedazo y Soporte	73
GHIA	V6	3.0 (183)	1991-94		KIT	TSP74104	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	63
GRAND MARQUIS	V8	4.6 (281)	1997-01	W	KIT	TSP54005	1 Conector ,1 Cedazo	52
GRAND MARQUIS	V8	4.6 (281)	1995-96	W	KIT	TSP54005	1 Conector ,1 Cedazo	52
GRAND MARQUIS	V8	4.6 (281)	1992	W	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
GRAND MARQUIS	V8	5.0 (302)	1983-89	F	KIT	TSP54037	Sólo Motobomba	55
GRAND MARQUIS	V8	5.0 (302)	1990-91	F	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
KA	L4	1.6 ( 97)	2001-06	L1T / L1V	KIT	TSP90121	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte	68
P KA	L4	1.6 ( 97)	2001-06	L1T / L1V	MÓDULO	TSP90120	Diseño Equipo Original	68
LTD	V8	5.0 (302)	1985	F	KIT	TSP54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	53
MARQUIS	V8	5.0 (302)	1984-85	F	KIT	TSP54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	53
MILAN	V6	3.0 (181)	2006-08	1	KIT	TSP96307	Tipo Cartucho con Conectores, 1 Cedazo y Soporte	73
MUSTANG	V8	5.0 (302)	1994-95	D	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
MUSTANG	V8	5.0 (302)	1984-85	F	EN LÍNEA	TSP74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	63
MYSTIQUE	L4	2.0 (122)	1995-00	3	KIT	TSP74189	2 adaptadores, 1 cedazo,1 soporte, 2 abrasaderas, 1 seguro , 1 manguera , 1 conector	64
MYSTIQUE	V6	2.5 (155)	1997	L	KIT	TSP542157K	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	58
MYSTIQUE	V6	2.5 (153)	1997	L	KIT	TSP54226	1 Conector, 1 Cedazo Rectangular	58
MYSTIQUE	V6	2.5 (153)	1995-96	L	KIT	TSP542157K	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	58
SABLE	V6	3.0 (183)	1986-93	U	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
SABLE	V6	3.0 (183)	1996-98	U	KIT	TSP542284	2 Cedazos (Int y Ext), 1 conector izq., 1 seguro, Base gris	59
SABLE	V6	3.8 (232)	1988-93	4	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
THUNDERBIRD	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	TSP54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	53




P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**FORD / LINCOLN / MERCURY (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
TOPAZ	L4	2.3 (140)	1991-94	X	KIT	TSP74104	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	63

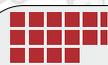


**HONDA**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
ACCORD	L4	2.2 (135)	1994-97	F22B1	KIT	TSP54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	52
ACCORD	L4	2.3 (140)	1998	F23A1	KIT	TSP54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	52
ACCORD	L4	2.3 (140)	1998-02	F23A4, F23A5	KIT	TSP76002	1 Cedazo Cuadrado, 2 abrazaderas, 1 Manguera	66
ACCORD	V6	3.0 (181)	1998	J30A1	KIT	TSP54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	52
ACCORD	V6	3.0 (181)	1999-02	J30A1	KIT	TSP76002	1 Cedazo Cuadrado, 2 abrazaderas, 1 Manguera	66
CIVIC	L4	1.5 (92)	1992-95	D15B7	KIT	TSP54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	52
CIVIC	L4	1.6 (97)	1992-96	D16Y7	KIT	TSP54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	52
CIVIC	L4	1.6 (97)	1997-00	D16Y7	KIT	TSP74223HP	1 Manguera, 1 Cedazo Rectangular, 2 Abrazaderas, 2 Conectores (Flujo y Presion media)	65



**MITSUBISHI**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
LANCER	L4	2.0 (122)	2003-07	4G94	KIT	TSP76019	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	66
LANCER	L4	2.4 (146)	2004-07	4G69	KIT	TSP76019	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	66

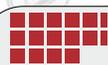

**NISSAN**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
ALTIMA	L4	2.4 (146)	1996-99	KA24DE	KIT	TSP54005K	1 Conector, 1 Cedazo	52
P APRIO	L4	1.6 (97)	2008-09		KIT	TSP90461		-
P APRIO	L4	1.6 (97)	2008-09		MÓDULO	TSP90460M		71
MAXIMA (SOHC)	V6	3.0 (181)	1993-94	VG30DE	KIT	TSP54005K	1 Conector, 1 Cedazo	52
MAXIMA (DOHC)	V6	3.0 (181)	1992	VE30DE	KIT	TSP54021	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	53
PLATINA	L4	1.6 (97)	2002-04	K4M	KIT	TSP54024R	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	54
P PLATINA	L4	1.6 (97)	2002-06	K4M	MÓDULO	TSP90420		70
PLATINA	L4	1.6 (97)	2005-06	K4M	KIT	TSP90421	1 Conector, 1 Cedazo, 1 Manguera	70
SENTRA (16 VALV)	L4	1.6 (97)	1991-94	GA16DE	KIT	TSP54021	2 cedazos (Int y Ext), 1 Conector	53
SENTRA	L4	1.8 (110)	2001-junio-05	QG18DE	KIT	TSP90431	2 Conectores, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Ligas, 1 Cople	70

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## NISSAN

	Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
P	SENTRA	L4	1.8 (110)	2001-junio-05	QG18DE	MÓDULO	TSP90430	Diseño Equipo Original (2 TUBOS DE SALIDA)	70
P	TIIDA	L4	1.8 (110)	2007-09	MR18DE	KIT	TSP90461		-
P	TIIDA	L4	1.8 (110)	2007-09	MR18DE	MÓDULO	TSP90460M		71
	TSUBAME	L4	1.6 (97)	1993-97	GA16DE	KIT	TSP54005K	1 Conector, 1 Cedazo	52
	TSURU III	L4	1.6 (97)	1993-97	GA16DE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
P	TSURU III	L4	1.6 (97)	1997-07	GA16DE	MÓDULO	TSP90440		70
P	TSURU III	L4	1.6 (97)	1997-07	GA16DE	KIT	TSP90441		70
	TSURU III	L4	1.6 (97)	1998-04	GA16DE	KIT	TSP54005K	1 Conector, 1 Cedazo	52




## PONTIAC

	Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
	GRAND AM	L4	2.4 (134)	1999-05	F, T	KIT	TSP54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	61
	GRAND AM	V6	3.1 (189)	1996-98	M	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
	GRAND AM	V6	3.4 (207)	1999-05	E	KIT	TSP54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	61
	GRAND PRIX (No Super-cargado)	V6	3.1 (189)	1998-00	M	KIT	TSP54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	57
	GRAND PRIX (No Super-cargado)	V6	3.8 (231)	1998-00	K	KIT	TSP54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	57
	SUNFIRE	L4	2.2 (135)	1996-98	4	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
	SUNFIRE	L4	2.2 (135)	2000-05	4, F	KIT	TSP54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	61
	SUNFIRE	L4	2.4 (135)	1996-98	T	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
	SUNFIRE	L4	2.4 (134)	2000-02	T	KIT	TSP54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	61



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN

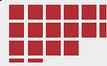

## RENAULT

	Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
P	CLIO II	L4	1.6 (97)	2005-07	K4M 748	KIT	TSP90551	Diseño Equipo Original.	71
P	CLIO II	L4	1.6 (97)	2005-07	K4M 748	MÓDULO	TSP90550	Diseño Equipo Original	71
P	CLIO SPORT	L4	2.0 (122)	2002-05	F4R 730	KIT	TSP90551	Diseño Equipo Original	71
P	CLIO SPORT	L4	2.0 (122)	2002-05	F4R 730	MÓDULO	TSP90550	Diseño Equipo Original	71



## SEAT

	Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
	CORDOBA	L4	1.8 (110)	1998-00		MEDIO BOTE	TSP54022B	2 Mangueras, 4 abrazaderas	53
	CORDOBA	L4	1.8 (110)	1998-00		MÓDULO	TSP54022M		54
	CORDOBA	L4	1.8 (110)	1998-00		KIT	TSP54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	54
	IBIZA	L4	1.8 (110)	1998-00		MEDIO BOTE	TSP54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	53
	IBIZA	L4	1.8 (110)	1998-00		MÓDULO	TSP54022M		54
	IBIZA	L4	1.8 (110)	1998-00		KIT	TSP54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	54



## TOYOTA

	Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
	CAMRY	L4	2.4 (144)	2002-08	2AZFE	KIT	TSP76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	66
	CAMRY	V6	3.0 (181)	2002-06	1MZFE	KIT	TSP76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	66
	COROLLA	L4	1.8 (109)	2003-04	1ZZFE	KIT	TSP76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	66
	MATRIX	L4	1.8 (109)	2003-04	1ZZFE	KIT	TSP76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	66
	MR2	L4	1.8 (109)	2000-05	11ZFE	KIT	TSP76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	66
	SOLARA	V6	3.3 (202)	2004-08	3MZFE	KIT	TSP76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	66
	YARIS	L4	1.6 (97)	2006-10		KIT	TSP96307	Tipo Cartucho con Conectores, 1 Cedazo y Soporte	73

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## VOLKSWAGEN

	Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
	BEETLE	L4	2.0 (121)	1999-04		MÓDULO	TSP54027M		55
	BEETLE	L4	2.0 (121)	1999-07		KIT	TSP54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	55
P	BEETLE	L4	2.0 (122)	1999-05		MÓDULO	TSP90030M		67
P	BORA	L5	2.5 (153)	2005-07		MÓDULO	TSP90040M	DOHC 20 valv	67
	DERBY	L4	1.8 (110)	1995-99		MEDIO BOTE	TSP54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	53
	DERBY	L4	1.8 (110)	1995-99		MÓDULO	TSP54022M		54
	DERBY	L4	1.8 (110)	1995-99		KIT	TSP54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	54
P	GOLF GTI	L4	1.8 (110)	1988-92	JH	KIT	TSP92105	Sustituye a P72105	72
	GOLF	L4	1.8 (110)	1992-99		MEDIO BOTE	TSP54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	53
	GOLF	L4	1.8 (110)	1992-99		MÓDULO	TSP54022M		54
	GOLF	L4	1.8 (110)	1992-99		KIT	TSP54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	54
P	GOLF	L4	1.8 (110)	1999-06		MÓDULO	TSP90030M		67
P	GOLF A4	L4	2.0 (122)	1999-06		MÓDULO	TSP90030M		67
	GOLF A4	L4	2.0 (121)	2000-06		MÓDULO	TSP54027M		55
	GOLF A4	L4	2.0 (121)	2000-06		KIT	TSP54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	55
	GOLF VR6	V6	2.8 (170)	1994		MÓDULO	TSP54027M		55
	GOLF VR6	V6	2.8 (170)	1994		KIT	TSP54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	55
P	JETTA CARAT	L4	2.0 (122)	1990-92	9A	KIT	TSP92105	Sustituye a P72105	72
P	JETTA GLI	L4	2.0 (122)	1990-92	9A	KIT	TSP92105	Sustituye a P72105	72
P	JETTA	L4	2.0 (122)	1990-92	9A	KIT	TSP92024	Sustituye a P72024	72
	JETTA A3	L4	1.8 (110)	1992-99		MEDIO BOTE	TSP54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	53
	JETTA A3	L4	1.8 (110)	1992-99		MÓDULO	TSP54022M		54
	JETTA A3	L4	1.8 (110)	1992-99		KIT	TSP54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	54
P	JETTA	L4	1.8 (110)	1999-06		MÓDULO	TSP90030M		67
P	JETTA A4	L4	2.0 (122)	1999-06		MÓDULO	TSP90030M		67
	JETTA A4	L4	2.0 (121)	2000-07		MÓDULO	TSP54027M		55
	JETTA A4	L4	2.0 (121)	2000-07		KIT	TSP54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	55



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## VOLKSWAGEN

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
JETTA VR6	V6	2.8 (170)	1994		MÓDULO	TSP54027M		55
JETTA VR6	V6	2.8 (170)	1994		KIT	TSP54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	55
JETTA VR6	V6	2.8 (170)	1999-07		KIT	TSP54027RK	Sólo Motobomba	55
P JETTA VR6	V6	2.8 (181)	1999-04		MÓDULO	TSP90030M		67
P LUPO	L4	1.4 (86)	1999-06		MÓDULO	TSP90030M		67
POINTER	L4	1.8(110)	1998-05		KIT	TSP90071	1 Conector, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Mangueras, 2 Abrazaderas, 1 Soporte	67
P POINTER SEDAN	L4	1.8 (110)	1998-05		MÓDULO	TSP90070	Diseño Equipo Original	67
P POLO	L4	1.8 (110)	2003-08	AVY, ARC	MÓDULO	TSP90090M		68
SEDAN	H4	1.6 (97)	1994-04		MÓDULO	TSP90050M	Diseño Equipo Original	67
SEDAN	H4	1.6 (97)	1998-03		KIT	TSP54023RK	Cedazo Redondo rígido	54
P SHARAN	L4	1.8 (110)	2002-05		MÓDULO	TSP90030M	Turbo	67



## BOMBAS ELÉCTRICAS UNIVERSALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
P Todos con Carburador	L4, V6, V8		Todos		KIT	TSP60378	Tipo Vaso	61
Todos con Carburador	L4, V6, V8		Todos		KIT	TSP74019	Cilíndrica	62
Todos con Carburador	V6, V8		Todos		KIT	TSP60432	Tipo Facet Alta Presión	61
Todos con Carburador	L4, V6		Todos		KIT	TSP60433	Tipo Facet Baja Presión	61

**NOTA :** Las Bombas Universales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.

No se usan dentro del tanque de gasolina.

Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el diesel, petróleo o gas LP.

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
ASTRO	V6	4.3 (262)	1992-02	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
AVALANCHE 1500	V8	5.3 (323)	2002-03	T	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
AVALANCHE 2500	V8	8.1 (496)	2002-03	G	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
P AVALANCHE 1500	V8	5.3 (323)	2002-08	J, T	KIT	TSP54901	4 Componentes (Filtro, Kit, Cedazo y Arnés)	60
P AVALANCHE 1500	V8	6.0 (364)	2007-08	K, Y	KIT	TSP54901	4 Componentes (Filtro, Kit, Cedazo y Arnés)	60
BLAZER SGK (2 Pts.)	V6	4.3 (262)	1996-01	W	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
BLAZER	V6	4.3 (262)	1995-02	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
P C-10 / C-20 SERIES 1500 / 2500	V6	4.3 (262)	1988-95	Z	KIT	TSP18000	No es KIT Universal	52
P C-10 / C-20 SERIES 1500 / 2500	V6	4.3 (262)	1988-95	Z	ENSAMBLE	TSP80000S	Con Flotador Integrado	67
C-10 / C-20 SERIES 1500 / 2500	V6	4.3 (262)	1997-99		KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
P C-20 / SERIE 2500	V8	5.7 (350)	1988-95	K	ENSAMBLE	TSP80000S	Con Flotador Integrado	67
P C-20 / SERIE 2500	V8	7.4 (454)	1988-95	N	ENSAMBLE	TSP80000S	Con Flotador Integrado	67
C-1500	V6	4.3 (262)	1996	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C-2500 PICK-UP	V8	5.7 (350)	1995-97	R	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C-3500 PICKUP	V8	5.7 (350)	1996-97	R	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C-3500 PICKUP	V8	5.7 (350)	1999-00	R	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
C-3500	V8	5.7 (350)	1998-00	R	KIT	TSP54250V	KIT para Módulo NACIONAL, 1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	59
C-3500	V8	5.7 (350)	1998-00	R	KIT	TSP54140V	P/ Módulo NACIONAL, C / Tanque trasero, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cedazo	58
C-3500	V8	6.5 (395)	1999-03	F	KIT	TSP54243	P/ Módulo NACIONAL, C / Tanque delantero, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cedazo	59



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
C-3500 PICKUP	V8	7.4 (454)	1999-00	R	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
C-3500 PICKUP	V8	7.4 (454)	1996-97	N	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
CHEVY PICK UP	L4	1.6 (97)	1999-05	C16SE	KIT	TSP90071	1 Conector, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Mangueras, 2 Abrazaderas, 1 Soporte	67
EXPRESS VAN 2500	V8	5.3 (323)	2003-08	J, T	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
EXPRESS VAN 2500 VAZ	V8	5.7 (350)	1999-02	R	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
EXPRESS VAN 2500	V8	6.0 (364)	2005-08	K, Y	KIT	TSP54901	4 Componentes (Filtro, Kit, Cedazo y Arnés)	60
G-20 2500 PICK UP	V6	4.3 (262)	1997-99		KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
G-20 2500 PICK UP	V8	5.7 (350)	1987-96	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
G-30 3500 PICK UP	V8	5.7 (350)	1987-96	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
JIMMY	V6	4.3 (262)	1993-02		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
KODIAK	V8	8.1 (496)	2000-01	G	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
LUMINA	V6	3.1 (183)	1990-96	T	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
LUMINA APV	V6	3.8 (232)	1992-95	L	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
LUV	L4	2.2 (134)	1999-05	22LE	KIT	TSP54254	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	60
MONTANA	V6	3.5 (214)	2005-08	L	KIT	TSP54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	60
MONTANA	V6	3.9 (240)	2006-08	1	KIT	TSP54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	60
P-20, 2500 CHASIS, 2500 PICK UP	V8	5.7 (350)	1987-89	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
P-350 CHASIS CABINA / MICROBUS	V8	5.7 (350)	1987-96	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
S-10	L4	2.2 (135)	1997-00	4	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
S-10	L4	2.2 (135)	1994-95	4	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SERIES C-10 / 1500	V6	4.3 (262)	1997-99		KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
SERIES C-20 / 2500	V6	4.3 (262)	1997-98	W	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
<b>SERIES C-20 / 2500</b>	V8	5.0 (302)	1998-99	M	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
<b>SERIES C-20 / 2500</b>	V8	5.7 (350)	1998-99	R	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
<b>SERIES C-20 / 2500</b>	V8	7.4 (454)	1998-99	J	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
<b>SERIES C-30 / 3500</b>	V8	5.7 (350)	1998-99	R	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
<b>SERIES C-30 / 3500</b>	V8	7.4 (454)	1998-99	J	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
<b>SERIES G-20 / 2500</b>	V6	4.3 (262)	1997-99	W	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
<b>SERIES G-30 / 3500</b>	V6	4.3 (262)	1998-99	W	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
<b>SIERRA 1500</b>	V8	5.3 (323)	2001-03	T	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 1500 HD</b>	V8	6.0 (364)	2002-03	U	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 2500</b>	V8	5.3 (323)	1999-03	T	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 2500</b>	V8	6.0 (364)	1999-03	U	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 2500 HD</b>	V8	6.0 (364)	2001-03	U	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 2500 HD</b>	V8	8.1 (496)	2001-03	G	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 3500</b>	V8	6.0 (364)	2001-04	U	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 3500</b>	V8	6.6 (400)	2001-04	1	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SIERRA 3500</b>	V8	8.1 (496)	2001-03	G	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60
<b>SILHOUETTE</b>	V6	3.8 (232)	1992-95	L	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
<b>SILVERADO 1500 PICK UP TCF</b>	V6	4.3 (262)	1999-03	W	MÓDULO	TSP74835M	1 Arnés, 1 Liga, 4 Conectores	65
<b>SILVERADO 1500 PICK UP TCF</b>	V8	4.3 (262)	1999-03	W	KIT	TSP54251V	1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	59
<b>SILVERADO 2500 PICK UP</b>	V8	5.3 (323)	1999-02	T	MÓDULO	TSP74835M	1 Arnés, 1 Liga, 4 Conectores	65
<b>SILVERADO 2500 PICK UP</b>	V8	5.3 (325)	1999-02	T	KIT	TSP54251V	1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	59



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
SILVERADO	V8	5.7 (350)	1992-95	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
SILVERADO	V8	6.0 (364)	1999-03	U	MÓDULO	TSP74835M	1 Arnés, 1 Liga, 4 Conectores	65
SILVERADO	V8	6.0 (364)	1999-03	U	KIT	TSP54251V	1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	59
SUBURBAN	V8	5.3 (325)	2000	T	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN	V8	5.7 (350)	1992-95	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
SUBURBAN	V8	5.7 (350)	1998-99	R	KIT	TSP54250V	KIT para Módulo NACIONAL, 1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	59
SUBURBAN	V8	5.7 (350)	2000	R	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN	V8	6.0 (364)	2000	U	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
P P TORNADO	L4	1.8 (110)	2003-07		MÓDULO	TSP90200M	Diseño E.O., Módulo con Base de 3 Soportes	69
TORNADO	L4	1.8 (110)	2003-07		KIT	TSP90201	Diseño Equipo Original	69
TORNADO	L4	1.8 (110)	2003-07		MEDIO BOTE	TSP54025B	Repuesto integrado en 1/2 bote, 2 Abrazaderas, 1 Conector, Bote con Base de 4 soportes	54
TORNADO	L4	1.8 (110)	2003-07		KIT	TSP54025RK	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	54
TRACKER (GEO JEEP)	L4	1.6 (97)	1996-99	6	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
TRACKER (GEO JEEP)	L4	2.0 (121)	2000-04	C	KIT	TSP59601	1 Cedazo Cuadrado, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	61
TRACKER (GEO JEEP)	L4	2.0 (121)	2005-06	C	KIT	TSP54039C	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	55
TRACKER (GEO JEEP)	V6	2.5 (154)	2001-00	4	KIT	TSP59601	1 Cedazo Cuadrado, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	61
TRACKER (GEO JEEP)	V6	2.5 (154)	2005-06	4	KIT	TSP54039C	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	55
UPLANDER	V6	3.5 (214)	2005-08	L	KIT	TSP54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	60
UPLANDER	V6	3.9 (240)	2006-08	1	KIT	TSP54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	60
VENTURE	V6	3.4 (207)	1997	E	KIT	TSP54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	60
VENTURE (Corta y Larga)	V6	3.4 (207)	1997-01	E	KIT	TSP54252	3 Cedazos, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	59
YUKON	V8	5.3 (323)	2000-03	T	KIT	TSP54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	60

CAMIONETAS NACIONALES

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
DURANGO	V8	4.7 (285)	2000-03	N	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
DURANGO	V8	4.7 (285)	2000-03	N	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
DURANGO	V8	5.2 (318)	1998-00	Y	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
DURANGO	V8	5.2 (318)	1998-00	Y	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
DURANGO	V8	5.9 (360)	1998-03	Z	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
DURANGO	V8	5.9 (360)	1998-03	Z	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
GRAND VOYAGER	L4	2.4 (148)	1996-97	B	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
GRAND VOYAGER	V6	3.0 (181)	1996-00	3	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND VOYAGER	V6	3.0 (181)	1996-00	3	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
GRAND VOYAGER	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND VOYAGER	V6	3.3 (201)	1991-00	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
GRAND VOYAGER	V6	3.8 (230)	1999	L	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND VOYAGER	V6	3.8 (230)	1994-99	L	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
MICROBUS	V8	5.9 (360)	1988	W	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
RAM 1500	V6	3.9 (239)	1996-01	X	KIT	TSP90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	72
RAM 1500 (2WD, 4WD STD. Cabina STD.)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	TSP74734M	1 Liga	65
RAM 1500 (CLUB CAB Tqe./ 26 Gal. 2 / 4WD)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 1500 (CLUB CAB Tqe./ 26 Gal. 2 / 4WD)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
RAM 1500 (CLUB CAB Tqe./ 26 Gal. 2 / 4WD)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	TSP90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	72
RAM 1500 (CLUB CAB Tqe./ 35 Gal. 2 / 4WD)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 1500 (CLUB CAB Tqe./ 35 Gal. 2 / 4WD)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 1500 (2WD, 4WD 26 / 35 Gal.)	V6	3.9 (239)	1996-97	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 1500 (2WD, 4WD 26 / 35 Gal.)	V6	3.9 (239)	1996-97	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 1500 (2WD, 4WD 26 / 35 Gal. (USA))	V6	3.9 (239)	1996-97	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 1500 (2WD, 4WD 26 / 35 Gal. (USA))	V6	3.9 (239)	1996-97	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 1500 (2WD, 4WD M tipo Walbro)	V6	3.9 (239)	1995	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 1500 (2WD, 4WD M tipo Walbro)	V6	3.9 (239)	1995	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
P RAM 2500 HEMI	V8	5.7 (350)	2009-10	T	KIT	TSP76077		66
P RAM 2500 HEMI	V8	5.7 (350)	2005-07	D	KIT	TSP76077		66
RAM 2500 (2WD, 4WD STD. Cabina STD.)	V8	5.2 (318)	1998-02	W	MÓDULO	TSP74734M	1 Liga	65
RAM 2500 (2WD, 4WD STD. Cabina STD.)	V8	5.9 (360)	1998-02	W	MÓDULO	TSP74734M	1 Liga	65
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	KIT	TSP90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	72
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1998-01		KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1998-01		MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1998-01	X	KIT	TSP90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	72
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 35 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 35 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 35 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1998-01		KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 35 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1998-01		MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal.)	V8	5.2 (318)	1996-97	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal.)	V8	5.2 (318)	1996-97	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal.)	V8	5.2 (318)	1996-97	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal.)	V8	5.9 (360)	1996-97	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal.)	V8	5.9 (360)	1996-97	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal. / USA)	V8	5.2 (318)	1996-97	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal. / USA)	V8	5.2 (318)	1996-97	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal. / USA)	V8	5.9 (360)	1996-97	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal. / USA)	V8	5.9 (360)	1996-97	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.2 (318)	1995	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.2 (318)	1995	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 2500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.9 (360)	1995	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 2500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.9 (360)	1995	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
P RAM 3500 HEMI	V8	5.7 (350)	2009-10	T	KIT	TSP76077		66
P RAM 3500 HEMI	V8	5.7 (350)	2005-07	D	KIT	TSP76077		66
RAM 3500 (2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1997	Z, 5	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 3500 (2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1997	Z, 5	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 3500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal. (USA))	V8	5.9 (360)	1996	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 3500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal. (USA))	V8	5.9 (360)	1996	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57

CAMIONETAS NACIONALES

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
RAM 3500 (2 / 4WD Cabina STD.)	V8	5.9 (360)	1998-02	Y, 5, Z	MÓDULO	TSP74734M	1 Liga	65
RAM 3500 (2 / 4WD CLUB CAB 26 Gal.)	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 3500 (2 / 4WD CLUB CAB 26 Gal.)	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 3500 (2 / 4WD CLUB CAB 34 / 35 Gal.)	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 3500 (2 / 4WD CLUB CAB 34 / 35 Gal.)	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 3500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.9 (360)	1995	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 3500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.9 (360)	1995	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 3500	V10	8.0 (488)	1996	W	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM 3500	V10	8.0 (488)	1996	W	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM 3500	V10	8.0 (488)	1996	W	KIT	TSP90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	72
RAM 4000	V8	5.9 (360)	2001-02	Z, Y	MÓDULO	TSP74734M	1 Liga	65
RAM 6500 (M.P.F.I.)	V8	5.9 (360)	1991-97	Z	KIT	TSP54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	56
RAM CHARGER (T.B.I.)	V8	5.9 (360)	1990-96	Z	KIT	TSP54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	56
RAM RUNNER (25 o 35 Gal.)	V10	8.0 (488)	1996-97	W	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM RUNNER (25 o 35 Gal.)	V10	8.0 (488)	1996-97	W	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM RUNNER CLUB CAB (25 Gal.)	V10	8.0 (488)	1998-01	W	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
RAM RUNNER CLUB CAB (25 Gal.)	V10	8.0 (488)	1998-01	W	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM RUNNER CLUB CAB (34 / 35 Gal.)	V10	8.0 (488)	1998-01	W	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM RUNNER CLUB CAB (34 / 35 Gal.)	V10	8.0 (488)	1998-01	W	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM RUNNER CLUB CAB Cabina STD.	V10	8.0 (488)	1998-01	W	MÓDULO	TSP74734M	1 Liga	65
RAM VAN 1500 (35 Gal.)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM VAN 1500 (35 Gal.)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
RAM VAN 1500 (34 Gal.)	V6	3.9 (239)	1998	X	KIT	TSP54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	57
RAM VAN 1500 (34 Gal.)	V6	3.9 (239)	1998	X	MÓDULO	TSP54044D	1 Liga	57
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1991-93	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1994-95	L	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.8 (230)	1996-00	L	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.8 (230)	1994-00	L	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
VOYAGER	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
VOYAGER	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
VOYAGER	V6	3.3 (201)	1991-95	3	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
VOYAGER	V6	3.8 (230)	1998-99	L	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
VOYAGER	V6	3.8 (230)	1998-99	L	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**FORD / LINCOLN / MERCURY**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
AEROSTAR	V6	3.0 (181)	1989-97	U	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
AEROSTAR	V6	3.0 (181)	1986-88	U	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
AEROSTAR	V6	4.0 (244)	1990-97	X	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
CHASIS M450 ( F53 )	V8	7.5 (460)	1993-97	G	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
CHASIS M450 ( F53 )	V8	7.5 (460)	1993-97	G	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo , 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adap- tadores	68
P COURIER	L4	1.6 (98)	2002-07		MÓDULO	TSP90150M		68
E-150 ECONOLINE / VAN	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
E-150 ECONOLINE / VAN	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo , 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
E-150 ECONOLINE / VAN	V6	4.9 (300)	1987-91	Y	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-150 ECONOLINE / VAN	V8	5.0 (302)	1986-91	N	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-150 ECONOLINE / VAN	V8	5.8 (351)	1988-91	H	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-200 ECONOLINE / VAN	V6	4.9 (300)	1988-90	Y	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-250 ECONOLINE / VAN	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
E-250 ECONOLINE / VAN	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo , 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
P ECOSPORT	L4	2.0 (122)	2004-08		KIT	TSP90171	1 Cedazo, 1 Conector, 1 Manguera	69
P ECOSPORT	L4	2.0 (122)	2004-08	1	MÓDULO	TSP90170		69
EXPEDITION	V8	5.4 (330)	1997-02	L	KIT	TSP74189	2 Conectores, 1 Cedazo, 1 Soporte, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	64
EXPLORER	V6	4.0 (244)	1991-94	X	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
EXPLORER	V6	4.0 (244)	1995-96	X	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	57
EXPLORER	V6	4.0 (244)	1997-98	E, X	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
EXPLORER	V8	5.0 (302)	1996	P	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	57
EXPLORER	V8	5.0 (302)	1997-98	P	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**FORD / LINCOLN / MERCURY (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
F-150	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
F-150	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
F-150	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
F-200	V6	4.9 (300)	1987-89	Y	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
F-250 / F-300 / F-350	V6	4.9 (300)	1987-89	Y	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
F-250 / F-350	V8	5.0 (302)	1990-96	N	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
F-250 / F-350	V8	5.0 (302)	1990-96	N	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
F-250 / F-350	V8	5.8 (351)	1990-97	H	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
F-250 / F-350	V8	5.8 (351)	1990-97	H	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
F-600 / F-700 / F-800	V8	6.1 (370)	1991-93	H	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
F-600 / F-700 / F-800	V8	6.1 (370)	1991-93	H	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
F-600 / F-800	V8	7.0 (429)	1991	J	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57
F-600 / F-800	V8	7.0 (429)	1991	J	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
F-600 / F-800	V8	7.0 (429)	1992-94	8	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	57
F-600 / F-800	V8	7.0 (429)	1992-94	8	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
F-600 / F-800	V8	7.0 (429)	1995	J	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	57
F-600 / F-800	V8	7.0 (429)	1995	J	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
F-700	V8	7.0 (429)	1991-97	J	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	57

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN

**FORD / LINCOLN / MERCURY (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
F-700	V8	7.0 (429)	1991-97	J	KIT	TSP90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo , 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	68
LINCOLN NAVIGATOR	V8	5.4 (330)	1999-01	A	KIT	TSP74189	2 Conectores, 1 Cedazo, 1 Soporte, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	64
RANGER	L4	2.3 (140)	1983-88	A	EN LÍNEA	TSP54037		55
RANGER	L4	2.3 (140)	1989-97	A	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
RANGER	L4	2.3 (140)	1985-88	A	EN LÍNEA	TSP74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	63
RANGER	L4	2.3 (140)	1985-88	A	KIT	TSP74069	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	63
RANGER	L4	2.5 (153)	1998-01	C	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
RANGER	V6	3.0 (183)	1999-00	B	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
WINDSTAR	V6	3.0 (183)	1995-97	U	KIT	TSP74169	1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Conector, 1 Seguro	64
WINDSTAR	V6	3.8 (232)	1995-97	4	KIT	TSP74169	1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Conector, 1 Seguro	64
WINDSTAR	V6	3.0 (183)	1998	U	KIT	TSP74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	64
WINDSTAR	V6	3.8 (232)	1998	4	KIT	TSP74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	64
WINDSTAR	V6	3.0 (183)	1999-00	U	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
WINDSTAR	V6	3.8 (232)	1999-00	4	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58

**HONDA**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
CR-V	L4	2.4 (144)	2002-06	K24Z21	KIT	TSP76028	1 Cedazo Rectangular, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 conectores, (Flujo y Presión Altos)	66
ODYSSEY	V6	3.5 (212)	1999-02	J35A1	KIT	TSP72261	1 Cedazo Rectangular, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 conectores, (Flujo y Presión Altos)	62

**JEEP**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
CHEROKEE	L6	4.0 (242)	1996	S	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
CHEROKEE	L6	4.0 (244)	1997-01	S	KIT	TSP74186	3 Cedazos, 1 Empaque	64
CHEROKEE	L4	2.5 (153)	1997-00	P	KIT	TSP74186	3 Cedazos, 1 Empaque	64
WRANGLER	L6	4.0 (244)	1997-02	S	KIT	TSP74186	3 Cedazos, 1 Empaque	64



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## NISSAN

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
P ARMADA	V8	5.6 (335)	2004-06	VK56DE	KIT	TSP76361		66
PICK UP	L4	2.4 (146)	1992-93	KA24E	KIT	TSP72128	1 Cedazo	62
P PICK UP 4X2 KING CAB	L4	2.4 (146)	1988-89	Z24I	KIT	TSP92068	Sustituye a P72068	72
P PICK UP 4X4 KING CAB	L4	2.4 (146)	1992-94	KA24E	KIT	TSP92068	Sustituye a P72068	72
QUEST	V6	3.0 (181)	1993-98	VG30E	KIT	TSP74144	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	64
QUEST	V6	3.3 (200)	1999-02	VG33R	KIT	TSP74212	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	65
URVAN	L4	2.4 (146)	2000-07	KA24DE	KIT	TSP74212	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	65



## VOLKSWAGEN

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
COMBI	L4	1.8 (110)	1989-01		MEDIO BOTE	TSP54022B	Sin Flotador, 4 Abrazaderas, 2 Mangueras	53
COMBI	L4	1.8 (110)	1989-01		MÓDULO	TSP54022M	Con Flotador	54
COMBI	L4	1.8 (110)	1989-01		KIT	TSP54022RK	1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Ligas	54
EUROVAN	L4	1.8 (110)	2001-04		MÓDULO	TSP54022B	Sin Flotador, 4 Abrazaderas, 2 Mangueras	53
EUROVAN	L4	1.8 (110)	2001-04		MÓDULO	TSP54022M	Con Flotador	54
EUROVAN	L4	1.8 (110)	2001-04		KIT	TSP54022RK	1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Ligas	54
EUROVAN	L5	2.5 (153)	2002-04		KIT	TSP54022RK	1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Ligas	54



## BOMBAS ELÉCTRICAS UNIVERSALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Todos con carburador	L4, V6, V8		Todos		KIT	TSP74019	Cilíndrica	62
Todos con carburador	V6, V8		Todos		KIT	TSP60432	Tipo Facet Alta Presión	61
Todos con carburador	L4, V6		Todos		KIT	TSP60433	Tipo Facet Baja Presión	61

**NOTA :** Las Bombas Universales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.

No se usan dentro del tanque de gasolina.


Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el Diesel, petróleo o gas LP.

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## ACURA

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Integra	L4	1.7 (105)	1992-93	B17A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Integra	L4	1.8 (112)	1992	B18A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Integra	L4	1.8 (112)	1994-99	B18B1, B18C1, B18C5	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
Legend	V6	2.5 (151)	1986-87	C25A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Legend	V6	2.7 (165)	1987-90	C27A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Legend	V6	3.2 (198)	1994-95	C32A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
NSX	V6	3.0 (181)	1991-96	C30A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

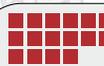

## BUICK

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Century	V6	2.5 (151)	1982-84	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Century	V6	2.8 (173)	1986-87		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Century	V6	3.8 (231)	1984-87	3	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Century	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Electra	V6	3.8 (231)	1985	3	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Electra	V6	3.8 (231)	1987-88	3/198Y, C/1988	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Hearse/Limo	V8	5.7 (350)	1996		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
LeSabre	V6	3.8 (231)	1987-88	3	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
LeSabre	V6	3.8 (231)	2000-05	K	KIT	TSP54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	60
Park Avenue	V6	3.8 (231)	1985		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Park Avenue	V6	3.8 (231)	1998-05	K	KIT	TSP54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	60
Roadmaster	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Skyhawk	L4	1.8 (112)	1982-84	O	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Skyhawk	L4	2.0 (121)	1983-84	P	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Skylark	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## CADILLAC

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Cimarron	L4	2.0 (121)	1983-84	P	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
DeVille	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
DeVille	V8	4.6 (279)	2004-05	Y, 9	KIT	TSP54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	60
DeVille	V8	6.0 (368)	1981	9	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Eldorado	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Eldorado	V8	6.0 (368)	1980-81	9	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Fleetwood-Brougham	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Fleetwood-Brougham	V8	6.0 (368)	1981-84	9	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Fleetwood-Brougham	V8	5.7 (350)	1994	P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Fleetwood-Brougham	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Limo	V6	4.1 (250)	1985		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Limo	V8	6.0 (368)	1980-84		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Seville	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Seville	V8	4.6 (279)	2004-05	Y, 9	KIT	TSP54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	60
Seville	V8	6.0 (368)	1980-81	9	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"



## CHEVROLET

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Beretta	L4	2.0 (121)	1987-89	1	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Camaro	V6	2.5 (151)	1982-84	2	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Camaro	V8	5.0 (305)	1982-83	7/1982, S/1983	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN




## CHEVROLET (cont.)

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Caprice	V6	4.3 (262)	1987-90	Z	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Caprice	V6	4.3 (265)	1996	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Caprice	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Cavalier	L4	2.0 (121)	1983-84	P	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Cavalier	L4	2.0 (121)	1987-89	1	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Celebrity	V6	2.5 (151)	1983-84	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Celebrity	V6	2.8 (173)	1985-86	W	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Celebrity	V6	2.5 (151)	1982-88	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Celebrity	V6	2.5 (151)	1989-90	R	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Chevette	L4	1.8 (112)	1983-84	D	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Citation	V6	2.5 (151)	1983-84	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Citation	V6	2.8 (173)	1985	W	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Citation	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Corsica	L4	2.0 (121)	1987-89	1	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Corvette	V8	5.7 (350)	1982-84	8	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Corvette	V8	5.7 (350)	1992-96	P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Cutlass Calais	V6	2.5 (151)	1987		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Cutlass Calais	V6	2.5 (151)	1988-91	U	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Cutlass Ciera	V6	2.5 (151)	1987-88	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Cutlass Ciera	V6	2.5 (151)	1988-92	R	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Impala SS	V8	5.7 (350)	1994	P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Impala SS	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Monte Carlo	V6	4.3 (262)	1986	Z	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN

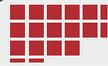

**CHEVROLET (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Monte Carlo	V6	4.3 (262)	1987-88	Z	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Nova	L4	1.6 (97)	1988	5	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Pontiac Fiero	V6	2.5 (151)	1985-88	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Pontiac Parisienne	V6	4.3 (262)	1986	Z	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Pontiac Trans Sport	V6	3.1 (189)	1990-95		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Regal	V6	3.8 (231)	1998-99	K	KIT	TSP54086K	2 cedazos (Int y Ext), 1 manguera	57
Spectrum	L4	1.5 (92)	1987-88	9	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"



**CHRYSLER**


Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
"E" Class	L4	2.2 (135)	1984	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Daytona (Canadian)	L4	2.2 (135)	1985-88	E	KIT	TSP54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	55
Laser	L4	2.2 (135)	1986	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Laser	L4	2.2 (135)	1985	D, E	KIT	TSP54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	57
Laser	L4	2.2 (135)	1986	E	KIT	TSP54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	55
LeBaron	L4	2.2 (135)	1984-88	E	KIT	TSP54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	55
LeBaron	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	TSP54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	57
New Yorker	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	TSP54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	55
Cirrus	V6	2.5 (153)	1995-00	H	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
Concorde	V6	3.5 (215)	1993-95	F	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
Concorde	V6	2.7 (165)	1998-99	R	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
Concorde	V6	3.2 (198)	1998-99	J	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56
Concorde	V6	3.3 (201)	1993-95	T	KIT	TSP54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	56

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## DODGE

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
600	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
600	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	TSP54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	57
Aries	L4	2.2 (135)	1986-88		KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Charger	L4	2.2 (135)	1985-88		KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Colt	L4	1.5 (92)	1989-90	X / 1989, X, K / 1990	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Colt	L4	1.6 (97)	1985-89	F / 1985-88, F, Y / 1989	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Colt	L4	1.8 (112)	1989-90	T	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Colt	L4	2.0 (121)	1991	V	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Daytona	L4	2.2 (135)	1985-88	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Daytona	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	TSP54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	57
Lancer	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Lancer	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	TSP54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	57
Shadow	L4	2.2 (135)	1987-88	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Stealth	V6	3.0 (181)	1991-95	C / 1991-92, K / 1993-95	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Summit	L4	1.5 (92)	1989	X	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Vista	L4	2.0 (121)	1988-91	V	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Vista	L4	1.6 (97)	1989		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Vista (Canadian)	L4	2.0 (121)	1989-90	V	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

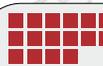


## FORD

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Capri	L4	2.3 (140)	1983	W	KIT	TSP74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	63
Capri	V6	3.8 (232)	1984-85	3	KIT	TSP74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales. <b>Sistema Dual</b>	63
Capri	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	TSP74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	63
Cougar	V8	5.0 (302)	1983	F	KIT	TSP74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	63



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN

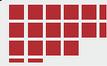

**FORD (cont.)**


Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Cougar	V8	5.0 (302)	1984	F	EN LÍNEA	TSP74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	63
Cougar Turbo	L4	2.3 (140)	1984	W	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Crown Victoria	V8	4.6 (281)	1993-94	W	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Crown Victoria	V8	4.6 (281)	1995-96	W	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
Crown Victoria	V8	5.0 (302)	1980-83	F	EN LÍNEA	TSP54038	Sólo Motobomba	55
Crown Victoria	V8	5.0 (302)	1984-91	F	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
Festiva	L4	1.3 (79)	1989-93	H	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
LTD	V6	3.8 (232)	1984-86	3	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Marquis	V6	3.8 (232)	1984-86	3	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Mercury Sable	V6	2.5 (153)	1986	D	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Mustang	L4	2.3 (140)	1983-86	W / 1983-84, T / 1985-86	EN LÍNEA	TSP74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	63
Mustang	L4	2.3 (140)	1991-93	M	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Mustang	V6	3.8 (232)	1983-86	3	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
Mustang	V6	3.8 (232)	1984-85	3	EN LÍNEA	TSP74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	63
Mustang	V6	3.8 (232)	1994-97	4	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Mustang	V8	4.6 (281)	1996-97	X	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Mustang	V8	5.0 (302)	1983-85	M	KIT	TSP54037	Sólo Motobomba	55
Mustang	V8	5.0 (302)	1991-95	E / 1991-93, D / 1994-95	KIT	TSP54013	Base de goma , 1 cedazo , 1 manguera , 2 abrazaderas,	53
Mustang	V8	5.0 (302)	1994	T, D	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Probe	L4	2.2 (135)	1989-92	C	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Taurus	V6	2.5 (153)	1986-88	D	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Taurus	V6	3.0 (183)	1989-95	Y	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Taurus	V6	3.2 (195)	1993-95	P	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Taurus	V6	3.8 (232)	1994-95	4	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## FORD (cont.)

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Tempo	L4	2.3 (140)	1987	S	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Tempo	L4	2.3 (140)	1992-94	X	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
Tempo	V6	3.0 (183)	1992-94	U	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
Thunderbird	L4	2.3 (140)	1983-84	W	EN LÍNEA	TSP74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	63
Thunderbird	L4	2.3 (140)	1983-84	W	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Thunderbird	V6	3.8 (232)	1984	3	EN LÍNEA	TSP74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	63
Thunderbird	V6	3.8 (232)	1984	3	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Thunderbird	V6	3.8 (232)	1989-93	R, 4	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Thunderbird	V8	5.0 (302)	1980-83	F	EN LÍNEA	TSP54038	Sólo Motobomba	55
Thunderbird	V8	5.0 (302)	1991-93	T	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56

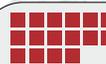

## GEO

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Prizm	L4	1.6 (97)	1989-92	6, 5	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Spectrum	L4	1.5 (92)	1989	9	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"



## HONDA

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Accord	L4	2.2 (135)	1994-97	F22B2	KIT	TSP72192	1 Conector, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Coples	62
Civic	L4	1.5 (92)	1988-91		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Civic	L4	1.6 (97)	1988-91		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Prelude	L4	2.0 (121)	1988-91	B20A5	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Prelude	L4	2.1 (128)	1990-91	B21A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Prelude	L4	2.2 (135)	1994-96	F22A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Prelude	L4	2.2 (135)	1993-96	H22A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Prelude	L4	2.2 (135)	1993-94	F22A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Prelude	L4	2.2 (135)	1995-96	F22A1	KIT	TSP72241	1 Arnés, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 2 Conectores, 1 Manguera	62
Prelude	L4	2.3 (140)	1994-95	H23A1	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Prelude	L4	2.3 (140)	1995-96	H23A1	KIT	TSP72241	1 Arnés, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 2 Conectores, 1 Manguera	62



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**INFINITI**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
G20	L4	2.0 (121)	1991-94	SR20DE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



**ISUZU**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
I-Mark	L4	1.5 (92)	1987-89		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



**LEXUS**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
ES250	V6	2.5 (151)	1991	2VZFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
LS400	V6	4.0 (243)	1991-98	1UZFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



**LINCOLN**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Continental	V6	3.8 (232)	1988-94	4	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Continental	V8	5.0 (302)	1980-82	F	EN LÍNEA	TSP54038	Sólo Motobomba	55
Continental	V8	5.0 (302)	1983-84	F	KIT	TSP74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	63
Lincoln Mark VII	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	TSP74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	63
Town Car	V8	4.6 (281)	1993-94	W	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Town Car	V8	4.6 (281)	1995-96	W	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52



**MAZDA**


Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
323	L4	1.6 (97)	1986-92		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
626	L4	2.0 (121)	1986-87		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
626	L4	2.2 (135)	1988-92		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
929	V6	3.0 (183)	1988-90		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Millenia	L4	2.3 (140)	1995-96		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
MX6	L4	2.2 (135)	1990-92		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Protege	L4	1.8 (111)	1990-92		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
RX7	L4	1.3 (79)	1986-95		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## MERCURY

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Capri	L4	1.6 (97)	1991-94	6	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Cougar	V6	3.8 (232)	1989-93	4 / 1989-93, R / 1990	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Cougar	V8	5.0 (302)	1991-93	T	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Grand Marquis	V8	4.6 (281)	1993-96	W	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Sable	V6	2.5 (153)	1986	D	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Sable	V6	3.0 (183)	1994-95	U	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Sable	V6	3.8 (232)	1994-95	4	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Tempo	L4	2.3 (140)	1985-87	S	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Topaz	L4	2.3 (140)	1987	S	KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
Topaz	L4	2.3 (140)	1994	X	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
Topaz	V6	3.0 (183)	1994	U	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
Tracer	L4	1.6 (97)	1988-89	5	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

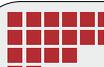

## MITSUBISHI

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
3000GT	V6	3.0 (183)	1991-97	6G72	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Mirage	L4	1.5 (92)	1989		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Mirage	L4	1.6 (97)	1989		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



## NISSAN

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
240SX	L4	2.4 (146)	1989-90	KA24E	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
240SX	L4	2.4 (146)	1991-98	KA24DE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
300ZX	L4	3.0 (184)	1996	VG30GE	KIT	TSP54005K	1 Conector, 1 Cedazo	52
Maxima	V6	3.0 (183)	1993-94	VE30DE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52




P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## OLDSMOBILE

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Cutlass Ciera	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Firenza	L4	1.8 (112)	1983-84	O	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Firenza	L4	2.0 (121)	1984	P	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Firenza	L4	2.0 (121)	1987	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Firenza	L4	2.0 (121)	1987	1	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Omega	V6	2.5 (151)	1982-84	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"

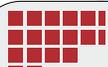

## PLYMOUTH

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Caravelle	L4	2.2 (135)	1985	D, E	KIT	TSP54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	57
Caravelle	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
Colt	L4	1.5 (92)	1989-90	K, X	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Colt	L4	1.6 (97)	1985-89	F, Y, Z	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Colt	L4	1.8 (112)	1989-90	T	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Sundance	L4	2.2 (135)	1987-88	E	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56



## PONTIAC

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
6000	V6	2.5 (151)	1987	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
6000	V6	2.5 (151)	1988-91	R	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
6000	V6	2.8 (173)	1985	W	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
6000	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Bonneville	V6	3.8 (231)	2000-05	K	KIT	TSP54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	60
Bonneville	V8	4.6 (279)	2004-05	Y	KIT	TSP54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	60

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## PONTIAC (cont.)

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Fiero	V6	2.5 (151)	1984	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Firebird	V6	2.5 (151)	1983-84	2	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Firebird	V8	5.0 (305)	1982-83	S, 7	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Firebird	V6	3.8 (231)	1989	7	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
Grand Am	V6	2.5 (151)	1987	U	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Grand Prix	V6	3.1 (189)	1994-96	M	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
J2000	L4	1.8 (112)	1982-83	O	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
J2000	L4	2.0 (121)	1984	P	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Lemans	L4	1.6 (97)	1988-93	6	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Lemans	L4	2.0 (121)	1989-90	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Phoenix	V6	2.5 (151)	1982-84	R	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Sunbird	L4	2.0 (121)	1987	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
Sunbird	L4	2.0 (121)	1988-91	K	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"



## RENAULT

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Alliance	L4	1.4 (86)	1983-87		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63
Alliance	L4	1.7 (105)	1985-87		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## RENAULT

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Alliance	L4	2.0 (121)	1987		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63
Encore	L4	1.4 (86)	1984-85		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63
Encore	L4	1.7 (105)	1985-86		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63



## SUBARU

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Impreza	L4	1.8 (112)	1993-95		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Legacy	L4	2.2 (135)	1992-98		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Legacy	L4	2.2 (135)	1990-94		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Legacy	V6	2.5 (151)	1996		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
SVX	V6	3.3 (204)	1992-96		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



## SUZUKI

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Swift	L4	1.3 (79)	1989-94		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Swift	L4	1.6 (97)	1992		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



## TOYOTA


Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Camry	L4	2.0 (121)	1985-86	2SELC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Camry	L4	2.0 (121)	1987-91	3SFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Celica	L4	1.6 (97)	1992-93	4AFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Celica	L4	2.0 (121)	1986	2SELC, 3SGELC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Celica	L4	2.0 (121)	1986-89	3SGELC, 3SGTE, 3SFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Celica	L4	2.0 (121)	1992-93	3SGTE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Celica	L4	2.2 (135)	1990-93	5SFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Celica	L4	2.4 (146)	1983-85	22REC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Corolla	L4	1.6 (97)	1985-92	4AGE, 4AFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## TOYOTA (cont.)

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Cressida	V6	2.8 (173)	1984-88	5MGE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Cressida	V6	3.0 (181)	1989-92	7MGE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
MR2	L4	1.6 (97)	1985-89	4AGELC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
MR2	L4	2.0 (121)	1990-95	3SGTE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
MR2	L4	2.2 (135)	1990-93	3SGTE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Supra	V6	2.8 (173)	1984-85	5MGE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
Supra	V6	3.0 (181)	1986-92	7MGE, 7MGTE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

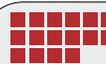

## VOLVO

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
760	V6	2.8 (173)	1988-90	B280F	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53



## BOMBAS ELÉCTRICAS UNIVERSALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
Todos con carburador	L4, V6, V8		Todos		KIT	TSP60378	Tipo Vaso	61
Todos con carburador	L4, V6, V8		Todos		KIT	TSP74019	Cilíndrica	62
Todos con carburador	V6, V8		Todos		KIT	TSP60432	Tipo Facet Alta Presión	61
Todos con carburador	L4, V6		Todos		KIT	TSP60433	Tipo Facet Baja Presión	61

**NOTA :** Las Bombas Universales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.

No se usan dentro del tanque de gasolina.

Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el Diesel, petróleo o gas LP.



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## CADILLAC

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
COMMERCIAL CHASSIS	V6	4.1 (250)	1985		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
COMMERCIAL CHASSIS	V8	6.0 (368)	1980-84		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53



## CHEVROLET

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
50 SERIES	V8	6.0 (366)	1990		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
50 SERIES	V8	7.0 (427)	1990		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
60 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-94		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
60 SERIES	V8	7.0 (427)	1992-94		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
ASTRO	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
B SERIES	V8	6.0 (366)	1993-94		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
BLAZER	V8	5.0 (305)	1987	H	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
BLAZER	V8	5.7 (350)	1987	H	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
BLAZER	V8	5.7 (350)	1987-94	K	KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
BLAZER	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
BRAVADA	V6	4.3 (262)	1991-94		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
C10/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C20/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C20/2500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C30/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
P C-10 / C-20 SERIES 1500 / 2500	V6	4.3 (262)	1988-95	Z	ENSAMBLE	TSP80000S		67
P C-20 / SERIE 2500	V8	5.7 (350)	1988-95	K	ENSAMBLE	TSP80000S		67

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## CHEVROLET (cont.)

	Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
P	C-20 / SERIE 2500	V8	7.4 (454)	1988-95	N	ENSAMBLE	TSP80000S		67
	CAMIONETA SAFARI	L4	2.5 (151)	1987-90		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	CAMIONETA SERIE T 4X4	L4	2.5 (151)	1987-93		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	CAMIONETA SERIE S 4X2	L4	2.5 (151)	1987-90		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	CAMIONETA SONOMA	L4	2.5 (151)	1991-93		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	G-10 - 1500 PICKUP	V8	5.7 (350)	1987-96		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	G30/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	JIMMY	L4	2.5 (151)	1986-92		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	JIMMY	L4	2.8 (173)	1987-92		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	JIMMY	V6	4.3 (262)	1985-94		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	K10/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	K20/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	K20/2500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	K30/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	KODIAK	V8	6.0 (366)	1990-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	KODIAK	V8	7.0 (427)	1990-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	LUMINA APV	V6	3.1 (189)	1990-95		KIT	TSP54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
	P30/3500 SERIES	V8	5.7 (350)	1996		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	P30/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	P60/6500 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	P60/6500 SERIES	V8	7.0 (427)	1992-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
	S SERIES - 4X2	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHEVROLET (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
SCHOOL BUS	V8	6.0 (366)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SCHOOL BUS	V8	7.0 (427)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN C20/2500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN C30/3500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN K20/2500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN K30/3500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
T SERIES - 4X4	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
TRACKER (CANADIAN)	L4	1.0 (61)	1989-90		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"



**CHRYSLER / DODGE**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
CARAVAN	L4	2.4 (148)	1996-00	B	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	56
P CARAVAN	L4	2.5 (153)	1991-95	K	KIT	TSP90634		72
CARAVAN	L4	2.5 (153)	1989-90		KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
CARAVAN	L4	2.5 (153)	1989-90		KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
CARAVAN	L4	2.5 (153)	1989-90		MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
CARAVAN	V6	3.0 (181)	1996-00	B	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
P CARAVAN	V6	3.0 (183)	1991-95	3	KIT	TSP90634		72
CARAVAN	V6	3.0 (183)	1991-95	3	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
CARAVAN	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
CARAVAN	V6	3.3 (201)	1991-95	R	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
CARAVAN	V6	3.3 (201)	1991-95	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
CARAVAN	V6	3.8 (230)	1996-99	L	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
D-150 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	TSP54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	56
D-250 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	TSP54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	56
DAKOTA	L4	2.5 (153)	1988-90	K	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**CHRYSLER / DODGE (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
DAKOTA	V6	3.9 (239)	1988-90	X	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
D-150 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	TSP54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	56
D-250 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	TSP54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	56
GRAND CARAVAN	V6	2.5 (153)	1989-90	J	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
GRAND CARAVAN	V8	3.0 (183)	1987-90	3	KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
GRAND CARAVAN	L4	2.4 (148)	1996-97	B	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
GRAND CARAVAN	L4	2.4 (148)	1996-97	B	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND CARAVAN	V6	3.0 (181)	1996-00	3	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
GRAND CARAVAN	V6	3.0 (181)	1996-00	3	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND CARAVAN	L4	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
GRAND CARAVAN	L4	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND CARAVAN	V6	3.8 (230)	1996-00	L	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
GRAND CARAVAN	V6	3.8 (230)	1996-00	L	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND VOYAGER	V6	3.0 (181)	1992-95	3	KIT	TSP90634		72
GRAND VOYAGER	V6	3.0 (181)	1992-95	3	MÓDULO	TSP54041D	1 Liga	56
GRAND VOYAGER	V6	3.3 (201)	1991-95	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
GRAND VOYAGER	V6	3.8 (230)	1994-95	L	KIT	TSP90634		72
PICK UP	V8	5.9 (360)	1988		KIT	TSP54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	56
POWER RAM 50	L4	2.4 (146)	1990	W	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
POWER RAM 50	V6	3.0 (181)	1990	S	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
RAM 50	L4	2.4 (146)	1990	W	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52




P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## CHRYSLER / DODGE (cont.)

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
RAM 50	V6	3.0 (181)	1990	S	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
RAIDER	V6	3.0 (181)	1989	S	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
TOWN & COUNTRY	L4	2.2 (135)	1985-88	E	KIT	TSP54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	55
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1991-93	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
TOWN & COUNTRY	V6	3.8 (230)	1994-95	L	KIT	TSP90634		72
VOYAGER	L4	2.4 (148)	1996-00	B	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
VOYAGER	V6	3.0 (181)	1991-95	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56
VOYAGER	V6	3.0 (181)	1991-95	J	KIT	TSP90634		72
VOYAGER	V6	3.3 (201)	1991-95	R	KIT	TSP54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	56

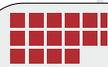

## FORD

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
AEROSTAR	L4	2.3 (140)	1986	A	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
AEROSTAR	V6	3.0 (183)	1986-97	U	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
BRONCO	L6	4.9 (300)	1987-86	Y	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
BRONCO	V8	5.0 (302)	1980-85	F	EN LÍNEA	TSP54038	Sólo Motobomba	55
BRONCO	V8	5.0 (302)	1987-92	Y	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
BRONCO	V8	5.0 (302)	1987-92	Y	KIT	TSP74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales. <b>Sistema Dual</b>	63
BRONCO II	V6	2.9 (177)	1986-88	T	KIT	TSP74069	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	63
E-200	V8	5.0 (302)	1988-91	N	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-200	V8	7.5 (460)	1988-91	G	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-200	V8	5.8 (351)	1986-91	H	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-250	L6	4.9 (300)	1987-91	Y	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-250	V8	5.0 (302)	1988-91	N	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-250	V8	5.0 (302)	1980-83	F	KIT	TSP54038	Sólo Motobomba	55
E-250	V8	5.8 (351)	1988-91	H	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-250	L6	7.5 (460)	1986-91	G	KIT	TSP54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	53
E-350	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MEDIO BOTE	TSP54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	57

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**FORD (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
<b>E-350</b>	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>EXPLORER</b>	V6	4.0 (244)	1997-98	E, X	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
<b>EXPLORER</b>	V8	5.0 (302)	1998	P	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
<b>EXPLORER</b>	V6	4.0 (244)	1997-98	E, X	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
<b>EXPLORER</b>	V8	5.0 (302)	1997-98	P	KIT	TSP54226	1 Cedazo, 1 Conector	58
<b>F100</b>	V8	5.0 (302)	1980-84	F	KIT	TSP54038	Sólo Motobomba	55
<b>F150 SERIES</b>	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
<b>F150 SERIES</b>	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F150 SERIES</b>	V8	5.0 (302)	1980-83	F	KIT	TSP54038	Sólo Motobomba	55
<b>F150 SERIES</b>	V8	5.0 (302)	1987-89	Y	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
<b>F150 SERIES</b>	V8	5.0 (302)	1990-96	N	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F150 SERIES</b>	V8	5.8 (351W)	1990-96	H	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F200/250 SERIES</b>	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
<b>F200/250 SERIES</b>	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F200/250 SERIES</b>	V8	5.0 (302)	1980-83	F	KIT	TSP54038	Sólo Motobomba	55
<b>F200/250 SERIES</b>	V8	5.0 (302)	1987-89	Y	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
<b>F200/250 SERIES</b>	V8	5.0 (302)	1990-96	N	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F200/250 SERIES</b>	V8	5.8 (351W)	1990-96	H	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F200/250 SERIES</b>	V8	7.5 (460)	1990-96	G	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F300/350 SERIES</b>	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	EN LÍNEA	TSP54037	Sólo Motobomba	55
<b>F300/350 SERIES</b>	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F300/350 SERIES</b>	V8	5.8 (351W)	1990-96	H	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>F300/350 SERIES</b>	V8	7.5 (460)	1990-97	G	KIT	TSP54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	57
<b>RANGER</b>	V6	2.9 (177)	1986-88	T	KIT	TSP74069	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	63
<b>WINDSTAR</b>	V6	3.0 (183)	1997-98	U	KIT	TSP74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	64



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**FORD (cont.)**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
WINDSTAR	V6	3.0 (183)	1996	U	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
WINDSTAR	V6	3.8 (232)	1996	4	KIT	TSP54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	56
WINDSTAR	V6	3.8 (232)	1998	4	KIT	TSP74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	64



**GMC**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
50 SERIES	V8	6.0 (366)	1990		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
50 SERIES	V8	7.0 (427)	1990		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
60 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-94		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
60 SERIES	V8	7.0 (427)	1992-94		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
B SERIES	V8	6.0 (366)	1993-94		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C-1500	V8	5.0 (302)	1996-97	M	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C15/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C25/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C25/2500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
C35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
G35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
JIMMY	V6	4.3 (262)	1992-94	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
K15/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
K25/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
K25/2500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
K35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
KODIAK	V8	6.0 (366)	1991-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52


P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



## GMC (cont.)

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
KODIAK	V8	7.0 (427)	1991-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
P35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
P65/6500 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
P65/6500 SERIES	V8	7.0 (427)	1992-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
S SERIES - 4X2	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SAFARI	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SCHOOL BUS	V8	6.0 (366)	1990-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SCHOOL BUS	V8	7.0 (427)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN C25/2500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN C35/3500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN K25/2500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SUBURBAN K35/3500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
SYCLONE	V6	4.3 (262)	1991		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
T SERIES - 4X4	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
TOP KICK	V8	6.0 (366)	1990-98		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
TOP KICK	V8	7.0 (427)	1990-98		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
TYPHOON	V6	4.3 (262)	1992-93		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52
YUKON	V8	5.7 (350)	1996		KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"

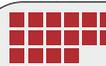

## HONDA

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
CR-V	L4	2.2 (135)	1997-00	B20B4	KIT	TSP72192	1 Conector, 1 Cedazo	62
ODYSSEY	L4	2.2 (135)	1995-97	F22B6	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52
ODYSSEY	L4	2.3 (140)	1998	F23A7	KIT	TSP54005	1 Conector, 1 Cedazo	52



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



**ISUZU**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
PICKUP	L4	2.3 (140)	1995		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
PICKUP	L4	2.6 (156)	1995		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
RODEO	L4	2.6 (156)	1991-93		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
RODEO	V6	3.2 (195)	1994-95		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
TROOPER	V6	3.2 (195)	1992-93		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52




**JEEP**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
CHEROKEE	L4	2.4 (146)	1986-90		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63
COMANCHE	L4	2.4 (146)	1986-90		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63
WAGONEER	L4	2.4 (146)	1987-89		KIT	TSP74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	63



**MAZDA**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
MPV	V6	2.6 (156)	1989-93		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
MPV	V6	3.0 (183)	1989-95		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
NAVAJO V6 CIL.	V6	4.0 (244)	1991-94		KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
PICKUP - B2200	L4	2.2 (135)	1990-91		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
PICKUP - B2300	L4	2.3 (140)	1994-97		KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
PICKUP - B2600	V6	2.6 (156)	1989-91		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
PICKUP - B3000	V6	3.0 (183)	1994-96		KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53
PICKUP - B4000	L4	2.0 (121)	1994-97		KIT	TSP54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	53

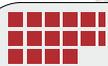

**MERCURY**

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
VILLAGER	V6	3.3 (200)	1999-02	T	KIT	TSP74212	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	65

P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN




## MITSUBISHI

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
MONTERO	V6	3.0 (183)	1989-91		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
MONTERO	V6	3.0 (183)	1992-93		KIT	TSP54005	1 Conector, 1 cedazo	52
VAN	L4	2.4 (146)	1987-90		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



## NISSAN


Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
AXXESS	L4	2.4 (146)	1990-91	KA24E	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
AXXESS (CANADIAN)	L4	2.4 (146)	1991	KA24E	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52

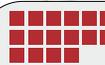

## OLDSMOBILE

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
BRAVADA	V6	4.3 (262)	1992-94	W	KIT	TSP54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	52

NOTA: El KIT TSP54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"

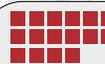

## SUZUKI

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
SAMURAI	L4	1.3 (79)	1990-92		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
SIDEKICK	L4	1.6 (97)	1992-94		KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



## TOYOTA

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
4 RUNNER	L4	2.4 (146)	1985-88	22RTEC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
4 RUNNER	L4	2.4 (146)	1990-91	22RE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
4 RUNNER	V6	3.0 (181)	1988-91	3VZE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
LAND CRUISER	V6	4.0 (243)	1988-92	3FE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
PICKUP	L4	2.4 (146)	1985-88	22REC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
PICKUP	L4	2.4 (146)	1990-91	22RE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
PICKUP	V6	3.0 (181)	1988-91	3VZE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
PREVIA	L4	2.4 (146)	1991-94	2TZFE	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
VAN & WAGON	L4	2.0 (121)	1984-85	3YEC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52
VAN & WAGON	L4	2.2 (135)	1986-89	4YEC	KIT	TSP540017	1 Cedazo	52



P= PRÓXIMA INTEGRACIÓN



### BOMBAS ELÉCTRICAS UNIVERSALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS

Modelo	Cil.	LTS. (PC)	Años	Vin	Tipo Bomba	No. Parte TS	Observaciones	Pag.
<b>Todos con carburador</b>	L4, V6, V8		Todos		KIT	TSP60378	Tipo Vaso	61
<b>Todos con carburador</b>	L4, V6, V8		Todos		KIT	TSP74019	Cilíndrica	62
<b>Todos con carburador</b>	V6, V8		Todos		KIT	TSP60432	Tipo Facet Alta Presión	61
<b>Todos con carburador</b>	L4, V6		Todos		KIT	TSP60433	Tipo Facet Baja Presión	61

**NOTA :** Las Bombas Universales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.

No se usan dentro del tanque de gasolina.

Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el Diesel, petróleo o gas LP.



**TSP18000**



**TSP54000**



**TSP540017**



**TSP54005**



**TSP54005D**



**TSP54005K**



 **TSP54006**



 **TSP54008**



 **TSP54008C**



 **TSP54013**



 **TSP54021**



 **TSP54022B**



**TSP54022M**



**TSP54022RK**



**TSP54023RK**



**TSP54024R**



**TSP54025B**



**TSP54025RK**



 **TSP54027M**



 **TSP54027RK**



 **TSP54037**



 **TSP54038**



 **TSP54039**



 **TSP54039C**



TSP54039D



TSP54039F



TSP54041



TSP4041D



TSP54042



TSP54043K



TSP54044



TSP54044D



TSP54046



TSP54046F



TSP54086K



TSP54127



TSP54128



TSP54140V



TSP542157K



TSP542226MK



TSP54226



TSP54227



TSP542284



TSP54243



TSP54245



TSP54250V



TSP54251V



TSP54252



TSP54254



TSP54258



TSP54277K



TSP54901



TSP54902



TSP54988



 **TSP54989K**



 **TSP59601**



 **TSP60378**



 **TSP60432**



 **TSP60433**



 **TSP60488**



TSP72128



TSP72192



TSP72241



TSP72258



TSP72261



TSP74019



 **TSP74028**



 **TSP74032**



 **TSP74036**



 **TSP74069**



 **TSP74096**



 **TSP74104**



TSP74128



TSP74144



TSP74169



TSP74186



TSP74189



TSP74194







TSP80000S



TSP90030M



TSP90040M



TSP90050M



TSP90070



TSP90071



TSP90090M



TSP90107



TSP90110



TSP90120



TSP90121



TSP90150M



TSP90170



TSP90171



TSP90200M



TSP90201



TSP90240



TSP90241





TSP90460M



TSP90550



TSP90551



TSP90600



TSP90601



TSP90629







# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## PARA LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICAS

Este producto reemplaza al de **Equipo Original**, en apariencia y funcionalidad, por lo tanto no se requiere de ninguna modificación en su instalación.

La suciedad es la principal causa de que las bombas fallen, por lo cual, es necesaria la limpieza (**exhaustiva**) del tanque de combustible o de lo contrario la suciedad ocasionará que la nueva bomba falle rápidamente.

Extreme precauciones para evitar que la suciedad pueda caer dentro del tanque o en el módulo durante su instalación.

Si su vehículo esta equipado con un filtro en la línea, será necesario sustituirlo.

Antes de cambiar el kit, verifique el filtro en línea, las líneas de alimentación, el regulador de presión del sistema, las condiciones del sistema eléctrico incluyendo el relevador, conexiones a maza o tierra, porta fusibles, y los cables conectores que van al módulo de la bomba.

### PRECAUCIÓN

- Tenga mucho cuidado al manipular combustible ya que es extremadamente inflamable y tóxico.
- Se recomienda trabajar en una área abierta y bien ventilada, alejada de las chispas o flama, teniendo a la mano un extintor clase "B".
- Para eliminar el riesgo de fuego o daño físico, el sistema deberá de ser previamente des-presurizado antes de dar servicio a los componentes del sistema.

### A.- DESMONTAJE DEL KIT O MÓDULO USADO

1. Despresurice el sistema de alimentación del combustible y desconecte el cable negativo de la batería.
2. Vacíe el combustible del tanque y almacénelo en un recipiente con tapa, manténgalo a la sombra o bajo un techo, asegurándose que este no se pueda caer.
3. Afloje los tirantes del tanque, considere previamente haber desconectado mangueras, cables, etc.
4. Una vez que el tanque se retiro de la unidad, limpie perfectamente alrededor del área donde esta colocado su módulo o ensamble e identifique perfectamente, marcando las orientaciones del cedazo, las líneas de combustible, de sistemas de vapores de gases, canisters, etc.
5. Quite el arillo del retenedor del ensamble.
6. Saque el módulo con mucho cuidado evitando dañar componente alguno (**por el orificio del tanque**) Si el módulo opone resistencia al salir, se debe a que cuenta con otros seguros colocados en la base de la bomba. Retire el kit usado y todos los componentes adicionales (**cedazo, mangueras, conectores, abrazaderas**)
7. Vacíe el combustible (el cual es probable que este muy sucio y con cambio de color)
8. No lo mezcle con el combustible restante que previamente fue retirado ya que éste se tiene que filtrar con un trapo muy delgado (manta)
9. Lave el tanque perfectamente **SOLO CON AGUA CALIENTE Y JABÓN LÍQUIDO** y seque con aire a presión



es una marca de la familia





## **B.- INSTALACIÓN DEL KIT O MÓDULO NUEVO**

1. Ubique la orientación o posición tanto del cedazo como del flotador, así como de las diferentes líneas, que previamente marcó en el tanque.
2. Coloque el repuesto asegurándose que todas las partes queden fijas y perfectamente sujetas (**que no se muevan**) siempre utilice todos los componentes adicionales (**cedazo, mangueras, conectores, abrazaderas, aislador, bota**)
3. Inserte el nuevo arillo de sellado en el tanque.
4. Realice la instalación del módulo en el tanque teniendo mucho cuidado de no doblar o dañar alguno de los componentes (**flotador, resistencia, regulador, etc.**)
5. Apriete firmemente el arillo asegurándose de que este no tenga movimiento alguno (**puede originar fuga de combustible**)
6. Conecte todas las mangueras asegurándose de que queden perfectamente fijas; de preferencia ponga un poco de grasa dieléctrica a los cables eléctricos en los conectores para evitar la corrosión y oxidación.
7. Conjuntamente con otra persona, suba con cuidado el tanque del combustible, y con los tirantes alrededor (**de las costillas o ranuras**) apriete los tornillos firmemente de acuerdo al torque especificado por el fabricante (**ver que no se mueva el tanque**).
8. Re-instale (después de lubricar con grasa) el cable negativo de la batería verificando que los cables correspondientes a la línea del flotador queden fijos en sus abrazaderas del chasis.
9. Llene el tanque con el combustible limpio (**el cual fue filtrado previamente**)
10. Abra y cierre el switch de 3 a 4 veces para que el sistema se cargue; tomando las precauciones necesarias verifique que el sistema este presurizado, si se requiere, mida la presión con un manómetro de carátula e inspeccione en el riel para posible fuga o para retirar todo el aire atrapado en el sistema (**purga**).

## **IMPORTANTE**

- Si el repuesto o el módulo que va a instalar utiliza mangueras del tipo gusano (**de plástico color blanco y transparente**), no la sustituya por una de hule de color negro.
- Si al ensamble se le cambio el repuesto o kit, se deben sopletear perfectamente las líneas (**para eliminar cualquier residuo**)
- Si va a utilizar soldadura, asegurese de que el flotador funcione adecuadamente antes de soldar los cables al modulo, tapa de la bomba, etc.
- Para evitar un problema de fuga de combustible, verifique que la abrazadera que esta utilizando en la instalación de la manguera sea del tipo y dimensión adecuada, **UTILICE SÓLO LA HERRAMIENTA CORRECTA**, evitando calentar, deformar o dañar el tubo o cuello de la manguera.

**RECUERDE** que instalar únicamente el **KIT NO SIEMPRE GARANTIZA** que éste funcione correctamente en el soporte o módulo; ya que en algunos casos depende de las condiciones de los reguladores integrados, sellos y ligas, incluyendo los pulsadores que contenga el ensamble o módulo que con el paso del tiempo pierden sus propiedades, generando **QUE SE CAIGA EL FLUJO Y NO EXISTA PRESIÓN** en el sistema de alimentación de combustible. **RECOMENDACIÓN: CAMBIE EL MÓDULO COMPLETO.**



**es una marca de la familia**





Para realizar un diagnóstico adecuado del sistema de alimentación de combustible **(que incluye a la bomba eléctrica de gasolina)**, encontraremos a continuación 6 cuadros de referencias para dar seguimiento en el diagnóstico de fallas; también es recomendable apegarse a las instrucciones y especificaciones del manual del fabricante del vehículo.

## CUADRO # 1

¿EXISTE COMBUSTIBLE EN EL TANQUE?

SI

NO

(Agregue de 10 a 15 litros)

Verifique nuevamente la operación

Deficiente

Correcta

Inspeccione visualmente si algún componente presenta fuga

SI

NO

Repare la fuga y compruebe la operación

**Pase al siguiente cuadro (2)**

Revise:

- ✓ Indicador de combustible
- ✓ Cableado
- ✓ Panel de fusibles
- ✓ Flotador
- ✓ Ensamble
- ✓ Voltaje
- ✓ Conexiones a tierra

\* **Alta Resistencia** = Según diseño y condiciones de trabajo

\* **ECM** = Módulo de Control Electrónico (computadora)

\* **RFI** = Filtro de Radio Interferencia



## CUADRO # 2

GIRE LA LLAVE EN POSICIÓN "ON" Y  
ESCUCHE LA BOMBA (NO ENCIENDA EL MOTOR)

¿La bomba zumba?

Pase al siguiente cuadro... (3)

¿La bomba no zumba?

Desconecte el cable que  
va a la bomba y verifique  
si recibe 12.5 volts

SI

Verifique la continuidad en la bomba

¿Tiene baja resistencia?

Pase al siguiente cuadro... (3)

\*Alta resistencia o infinito

- ✓ Drene el tanque.
- ✓ Verifique las conexiones de la bomba.
- ✓ Inspeccione el filtro RFI\*.
- ✓ Si todo esta bien, reemplace la bomba

NO

- ✓ Verifique los fusibles.
- ✓ Inspeccione los cables y el relevador de corriente.
- ✓ Cheque el switch de inercia.
- ✓ Inspeccione el bulbo de aceite.
- ✓ Verifique el estado del ensamble.
- ✓ Inspeccione el ECM\*

\* **Alta Resistencia** = Según diseño y condiciones de trabajo


\* **ECM** = Módulo de Control Electrónico (computadora)

\* **RFI** = Filtro de Radio Interferencia



## CUADRO # 3

**SUSTITUYA EL FILTRO DE COMBUSTIBLE\***  
**INSTALE UN MANOMETRO Y GIRE LA LLAVE EN POSICIÓN "ON"**  
**VERIFIQUE LA PRESIÓN, ESTA DEBERA MANTENERSE**

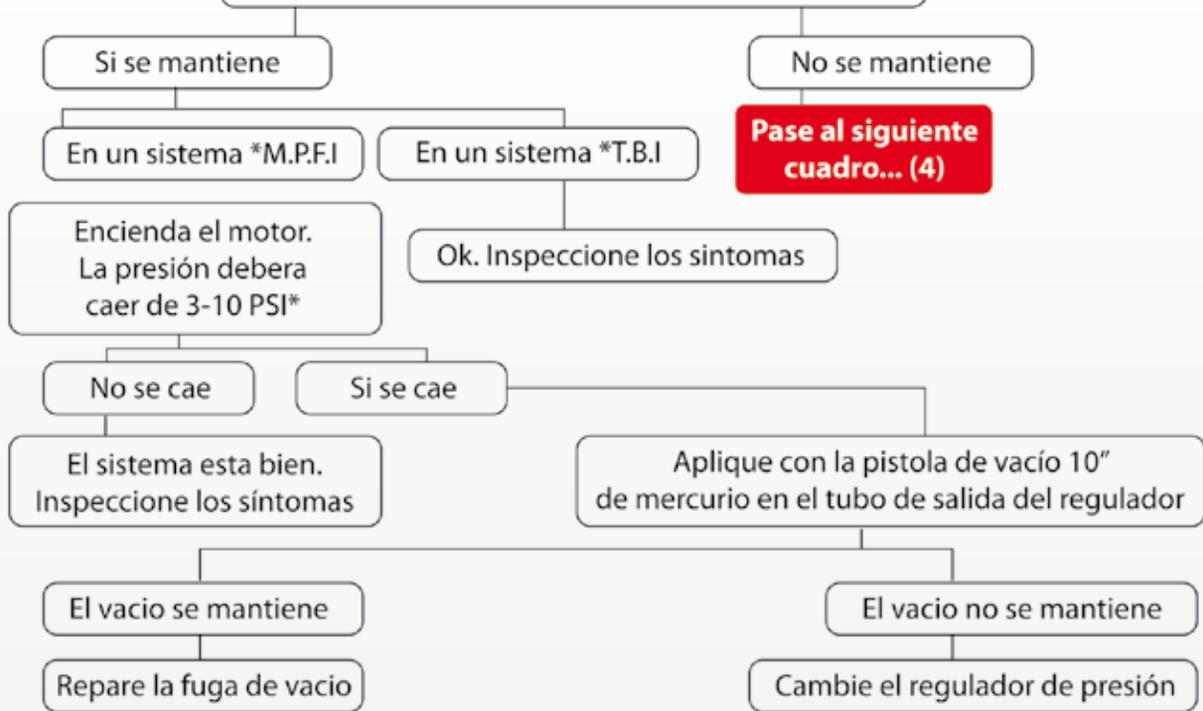

\*Verifique la dirección del flujo de combustible "Línea de entrada contra línea de salida"  flujo


**MPFI:** Inyección de combustible Multi-Puerto

**PSI:** Libras sobre pulgada cuadrada

**TBI:** Inyección en el cuerpo de aceleración

## CUADRO # 4

### CONDICIONES DE LA PRESIÓN

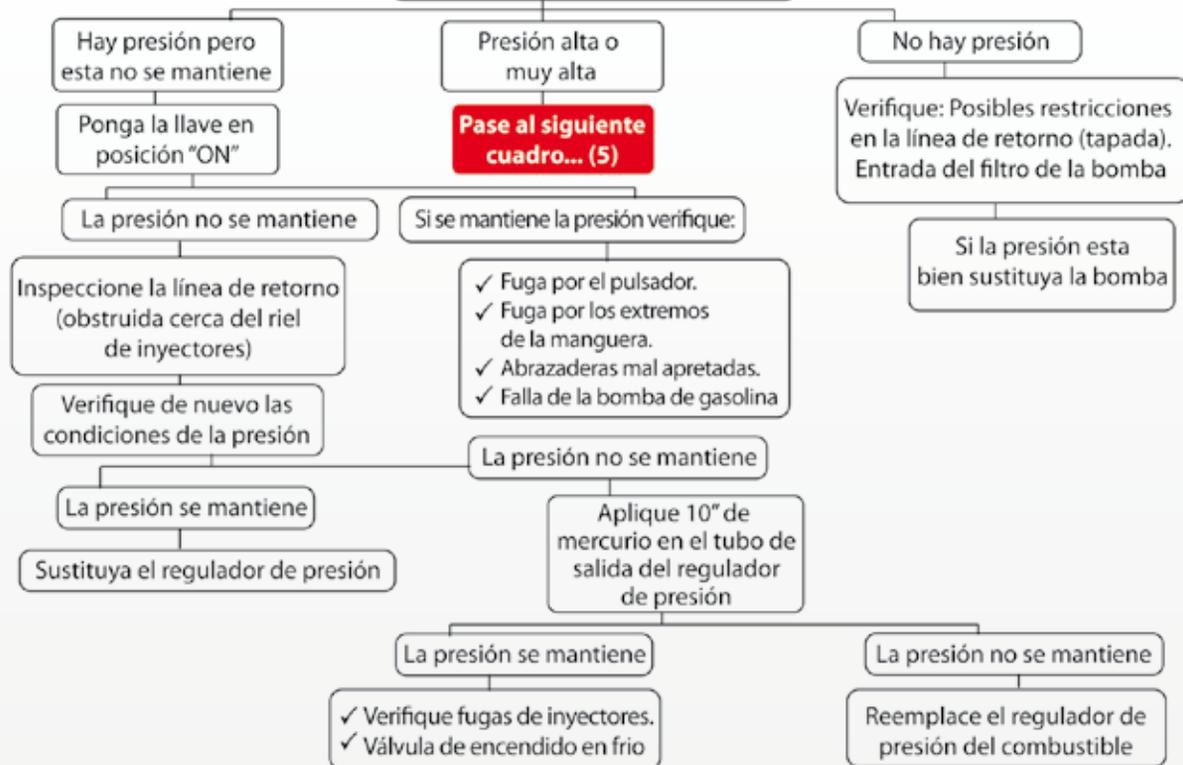


\*Verifique la dirección del flujo de combustible "Línea de entrada contra línea de salida" flujo

**MPFI:** Inyección de combustible Multi-Puerto

**PSI:** Libras sobre pulgada cuadrada

**TBI:** Inyección en el cuerpo de aceleración

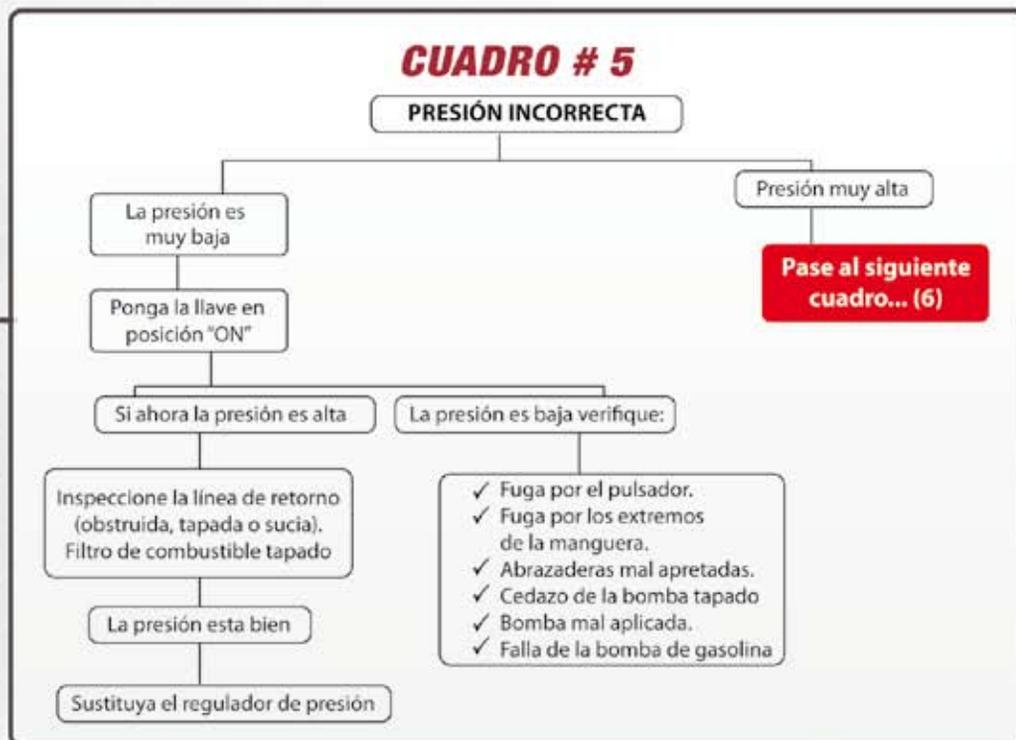



Total Solución

TS total  
seguridad

TS total  
satisfacción

TS total  
servicio

✓ **TODO** bajo una  
misma marca:




**DIRECCIÓN Y  
SUSPENSIÓN**



**BOMBAS DE  
GASOLINA**



**LIMPIAPARABRISAS**

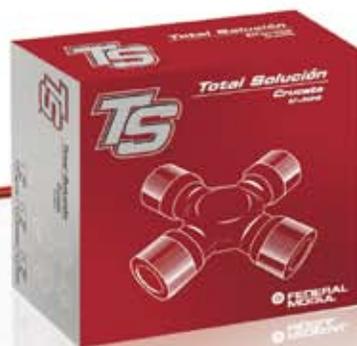

**CRUCETAS EQUIPO  
PESADO**



Productos fabricados y respaldados por el gigante de las autopartes

FEDERAL  
MOGUL

**Abex®**

**ANCO®**

**atlas.**

**Carter®**  
BOMBA DE AGUA

**Carter®**  
FUEL DELIVERY PRODUCTS

**CHAMPION®**

**FELPRO®**

**FERODO®**  
THE FIRST NAME IN BRAKES

**FP DIESEL**

**MOOG®**  
CHASSIS PARTS™

**National®**  
Wheel End Components™

**precision**  
universal joint

**RAIMSA®**

**SEALED  
POWER**

**TS**

**WAGNER®**  
BRAKE PRODUCTS